Inhalt

WALKMAN™, Radio, PlayNow™, Ruftöne, MusicDJ™, VideoDJ™,

Spiele usw.

Vorbereitung4	Verbindungen 72
Zusammenbau, SIM-Karte, Akku, Einschalten, Startmenü, Anrufe.	Internet- und E-Mail-Einstellungen, Synchronisieren, Bluetooth, Infrarot, USB-Kabel, Updatedienst.
Erste Schritte 12	
Telefon im Überblick, Menüs,	Weitere Funktionen 83
Symbole, Eingeben von Buchstaben, Aktivitätenmenü, Datei-Manager.	Alarm, Kalender, Aufgaben, Profile, Zeit und Datum, SIM-Kartensperre usw.
Anrufen 24	
Anrufe, Kontakte, Sprachsteuerung,	Fehlerbeseitigung 91
Anrufoptionen.	Warum arbeitet das Telefon nicht ordnungsgemäß?
Nachrichtenübermittlung 39	W. I
SMS-Nachrichten, MMS-Nachrichten,	Wichtige Informationen 97
Sprachnachrichten, E-Mail, Meine Freunde.	Sony Ericsson-Website für Verbraucher, Service und Support, sicherer und effizienter Einsatz,
Bilder 53	Endbenutzer-Lizenzvertrag, Garantie,
Kamera, Videorekorder, Bilder.	Declaration of Conformity.
Unterhaltung 59	Index 107

Sony Ericsson W810i

Sony Ericsson

GSM 850/900/1800/1900

Diese Bedienungsanleitung wird von Sony Ericsson Mobile Communications AB ohne jegliche Gewährleistung veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Ericsson Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Publikationsnummer: DE/LZT 108 8373 R1A

Wichtiger Hinweis:

Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste werden nicht von allen Netzen unterstützt. *Dies gilt auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112*. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Dienstanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit eines bestimmten Dienstes zu erhalten

Lesen Sie in jedem Fall die Kapitel Richtlinien für den sicheren und effizienten Einsatz sowie Garantiebedingungen, bevor Sie das Mobiltelefon benutzen.

Mit diesem Mobiltelefon können Inhalte (z. B. Ruftöne) geladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen sein. Dies gilt einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der aus den Urheberrerechtsgesetzen erwachsenden Beschränkungen.

dem Mobiltelefon herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony Ericsson. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony Ericsson in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Verwendung dieser oder anderer Inhalte Dritter. Die Marke Bluetooth und die entsprechenden Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. Ihre Verwendung durch Sony Ericsson erfoldt unter

Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit

QuickShare, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ und VideoDJ sind Marken oder eingetragene Marken von Sony Ericsson Mobile Communications AB. Memory Stick™, Memory Stick Duo™ und Memory Stick PRO Duo™ sind Marken oder eingetragene Marken der Sony Corporation.

WALKMAN™ sowie WALKMAN™-Logo und -Symbol sind eingetragene Marken der Sonv Corporation.

Lizonz

Microsoft, Windows und PowerPoint sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und in anderen Ländern. QuickTime® ist eine Marke von Apple Computer, Inc., Mac OS ist eine Marke von Apple Computer, Inc., eingetragen in den USA und in anderen Ländern.

Enthält die Macromedia® Flash™-Technologie von Macromedia, Inc. Copyright © 1995-2003 Macromedia, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Macromedia, Flash, Macromedia Flash und Macromedia Flash Lite sind Marken oder eingetragene Marken von Macromedia, Inc., in den USA und in anderen Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.macromedia.com/software/flash/about.

Die Eingabehilfe T9™ ist eine Marke oder eingetragene Marke von Tegic Communications. Die Eingabehilfe T9™ ist lizenziert unter einer oder mehreren der folgenden Patentnummern: US-Patentnummern 5.818.437, 5.953.541, 5.187.480, 5.945.928 und 6.011.554; Kanada-Patentnummer 1.331.057; VK-Patentnummer 238414B; Hongkong-Standardpatentnummer HK0940329; Singapur-Patentnummer 51383; Euro-Patentnummer 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; weitere Patent sind weltweit angemeldet.
Java und alle mit Java in Zusammenhang

Java und aller illi Java in Ivasannierinans stehenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc., in den USA und in anderen Ländern. Endbenutzer-Lizenzvertrag für Sun™ Java™

- 1 Rechtsbeschränkungen: Die Software unterliegt dem Urheberrechtsschutz für Sun. Die Rechte an allen Kopien verbleiben im Eigentum von Sun sowie deren Lizenzgebern. Der Kunde darf die Software nicht ändern, dekompilieren, disassemblieren, entschlüsseln, extrahieren oder anderen Methoden des so genannten "Reverse Engineering" unterziehen. Die Software darf weder ganz noch teilweise verleast, übertragen oder unterlierziert werden
- 2 Exportrichtlinien: Die Software unterliegt (einschließlich der technischen Daten) US-amerikanischen Exportkontrollgesetzen wie dem U.S. Export Administration Act und den zugehörigen Richtlinien. Außerdem sind gegebenenfalls Import- oder Exportrichtlinien anderer Länder zu beachten. Der Kunde verpflichtet sich zur Einhaltung aller Richtlinien und erkennt an, dass der Bezug der erforderlichen Lizenzen zum Exportieren, Re-Exportieren oder Importieren der Software in seiner Verantwortung liegt. Die Software darf nicht heruntergeladen oder anderweitig exportiert bzw. re-exportiert werden

- (i) in die Länder oder von Einwohnern der Länder Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (diese Liste wird gelegentlich überarbeitet) sowie Länder, über die die USA ein Embargo verhängt haben, oder (ii) an juristische oder natürliche Personen auf der Liste Specially Designated Nations des US-Finanzministeriums oder der Table of Denial Orders des US-Handelsministeriums.
- 3 Rechtsbeschränkungen: Benutzung, Duplikation oder Veröffentlichung durch die Regierung der USA unterliegt den Beschränkungen in den Rights in Technical Data bzw. Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) und FAR 52 227-19(c) (2)

Teile der Software in diesem Produkt sind urheberrechtlich geschützt: © SyncML Initiative Ltd. (1999–2002). Alle Rechte vorbehalten. Andere in diesem Dokument erwähnte Produktund Unternehmensnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Alle nicht ausdrücklich in diesem Dokument gewährten Rechte sind vorbehalten.

Vorbereitung

Zusammenbau, SIM-Karte, Akku, Einschalten, Startmenü, Anrufe.

Symbole in den Anleitungen

Die folgenden Anleitungssymbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:



- Gibt an, dass ein Dienst oder eine Funktion netz- bzw. zugangsspezifisch ist. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Netzbetreiber um Rat.
- Weitere Informationen finden Sie auf Seite
- Verwenden Sie die Auswahloder die Navigationstaste, um zu blättern und auszuwählen
 16 Navigation.
- Drücken Sie die Navigationstaste.
- Ö Drücken Sie oben auf die Navigationstaste.
- Drücken Sie unten auf die Navigationstaste.

- Drücken Sie links auf die Navigationstaste.
- Drücken Sie rechts auf die Navigationstaste.
 Weitere Informationen und herunterzuladende Dateien finden Sie unter www.SonyEricsson.com/support.

Zusammenbau

Vor der Benutzung des Telefons sind die folgenden Arbeiten erforderlich:

- Legen Sie die SIM-Karte ein.
- Legen Sie den Akku ein und laden Sie ihn.

SIM-Karte und Akku

Wenn Sie sich als Teilnehmer bei einem Netzbetreiber anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte (Subscriber Identity Module). Die SIM-Karte enthält einen elektronischen Chip, auf dem Ihre Telefonnummer, die in Ihrem Netzzugang enthaltenen Dienste und die Namen und Nummern Ihres Telefonbuchs gespeichert werden.

Wenn Sie eine SIM-Karte in einem anderen Telefon verwendet haben, müssen Sie Ihre Daten auf der SIM-Karte speichern, bevor Sie sie aus dem anderen Telefon entnehmen. Telefonbucheinträge wurden möglicherweise im Telefonspeicher abgelegt.

So legen Sie SIM-Karte und Akku ein:



1 Nehmen Sie die Akkufachabdeckung ab.



2 Schieben Sie die SIM-Karte mit nach unten zeigenden Kontakten unter die Halterung.



3 Legen Sie den Akku mit nach oben zeigendem Etikett und aufeinander ausgerichteten Anschlüssen ein.




4 Schieben Sie die Akkufachabdeckung zu.


So laden Sie den Akku:



 Schließen Sie das Ladegerät an das Telefon an. Das Symbol auf dem Stecker des Ladegeräts muss nach oben zeigen.

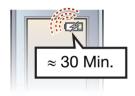

2 Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bevor das Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.

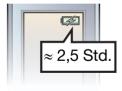

3 Warten Sie ca. 2,5 Stunden oder bis das Akkusymbol einen vollständig geladenen Akku anzeigt. Drücken Sie eine Taste, um den Bildschirm zu aktivieren.

6 Vorbereitung

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.



4 Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon, indem Sie es abziehen.

Δkkıı

Einige Funktionen benötigen mehr Akkustrom als andere und machen deshalb ein häufigeres Laden des Akkus erforderlich. Wenn die Gesprächs- oder Standby-Zeiten deutlich kürzer werden, sollten Sie den Akku austauschen. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Akkus von Sony Ericsson 101 Akku.

Memory Stick PRO Duo™

Das Telefon unterstützt den Memory Stick PRO Duo™. Mit einem Memory Stick erweitern Sie den Speicher des Telefons und können z. B. mehr Musik, Ruftöne, Videoclips und Bilder speichern.

Mit einem Memory Stick können Sie gespeicherte Daten weitergeben, indem Sie sie in andere Geräte verschieben oder kopieren, die den Memory Stick unterstützen.

Außerdem können Sie ihn als portablen Speicher für geschäftliche Dateien einsetzen und Dateien zwischen Telefon und Computer austauschen

So legen Sie einen Memory Stick PRO Duo™ ein oder entnehmen ihn:



- 1 Öffnen Sie vorsichtig die Abdeckung des Memory Stick Duo-Einschubs.
- 2 Schieben Sie den Memory Stick in den Schacht.
- 3 Drücken Sie auf die Kante des Memory Stick, um ihn freizugeben.

PIN

Sie benötigen gegebenenfalls eine PIN (Personal Identity Number), um die Dienste im Telefon zu aktivieren. Die PIN gilt für die SIM-Karte, nicht für das Telefon. Die PIN wird vom Netzbetreiber bereitgestellt. Wenn Sie die PIN eingeben, werden die Ziffern als * angezeigt, sofern die PIN nicht mit den Ziffern einer Notrufnummer (z. B. 112) beginnt. Letzteres soll gewährleisten, dass Sie Notrufe tätigen können, ohne die PIN eingeben zu müssen.

Unterläuft Ihnen bei der Eingabe ein Fehler, können Sie die Zahl löschen, indem Sie die Taste (C) drücken.

- Geben Sie die PIN dreimal nacheinander falsch ein, wird die SIM-Karte blockiert und die Meldung "PIN gesperrt" angezeigt. Um die Karte freizugeben, müssen Sie den PUK (Personal Unblocking Key) eingeben
 - ⇒ 89 SIM-Kartensperre.

Lichtsensor

Das Telefon ist mit einem Lichtsensor ausgestattet, der die Leuchtstärke von Bildschirm und Tastenfeld automatisch an das Umgebungslicht anpasst.

Einschalten des Telefons und Tätigen von Anrufen

Stellen Sie vor dem Einschalten des Telefons sicher, dass es geladen ist und dass die SIM-Karte eingelegt wurde. Nachdem das Telefon eingeschaltet ist, können Sie den Setup-Assistenten verwenden, um das Telefon schnell und einfach für die Verwendung vorzubereiten.

So schalten Sie das Telefon ein:



- 1 Drücken und halten Sie (i). Das erste Einschalten des Telefons kann einige Minuten dauern.
- 2 Wählen Sie Telefon ein, um alle Telefonfunktionen zu nutzen. Mit Nur Musik wird nur der WALKMAN™-Player aktiviert.
 - → 10 Startmenü.
- 3 Geben Sie die PIN für die SIM-Karte ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

- 4 Wählen Sie beim ersten Einschalten die Sprache für die Menüs des Telefons
- 5 Ja, wenn Sie den Setup-Assistenten zur Einrichtung nutzen wollen. Befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen.

Weitere Informationen

Sie können den Assistenten jederzeit über das Menüsystem aufrufen.

So rufen Sie den Setup-Assistenten auf:

- ▶ Optionen ▶ Registerkarte Allgemein
- ▶ Setup-Assistent.

Startmenü

Wenn das Startmenü aktiviert wurde, können Sie beim Einschalten angeben, ob das Telefon mit ausgeschalteten Sendern genutzt werden soll, weil Sie nur Musik hören wollen. Dadurch werden Störungen empfindlicher Geräte verhindert (z. B. in Flugzeugen, in denen Telefonate und Nachrichtenübertragungen verboten sind). Sie können keine Anrufe tätigen oder annehmen, keine Nachrichten verschicken usw

Nur der WALKMAN™-Player kann genutzt werden. Wenn Sie Nur Musik wählen, sind nur ausgewählte Telefonfunktionen wie Alarme und Kalenderbzw. Aufgabenerinnerungen verfügbar.

Befolgen Sie die jeweils geltenden Gesetze und beachten Sie die alle Anweisungen von Flugzeugbesatzungen in Bezug auf die Benutzung elektronischer Geräte an Bord.

So deaktivieren Sie das Startmenü:

 ▶ Optionen, blättern Sie zur Registerkarte Allgemein,
 ▶ Startmenü. Wählen Sie Nicht anzeigen.

So können Sie Anrufe tätigen und annehmen:

- 1 Geben Sie die Telefonnummer (ggf. mit Auslands- und Ortsnetzkennzahl) ein, ► Anrufen, um den Anruf zu tätigen. ► Auflegen, um den Anruf zu beenden.
- 2 ► Kontakte und w\u00e4hlen Sie den anzurufenden Kontakt. Verwenden Sie ⊚ oder ⊚, um eine Nummer auszuw\u00e4hlen.
- 3 ► Annahme, wenn das Telefon klingelt. ► Besetzt, um den Anruf abzuweisen

Stereoheadset




Sie können über einen 3,5-mm-Klinkenstecker einen anderen Kopfhörer an das Stereoheadset anschließen.

Auch bei Verwendung eines anderen Kopfhörers können Sie Anrufe tätigen und das Mikrofon benutzen

Frste Schritte

Telefon im Überblick, Menüs, Symbole, Eingeben von Buchstaben, Aktivitätenmenü, Datei-Manager.

Telefon und Menüs im Überblick

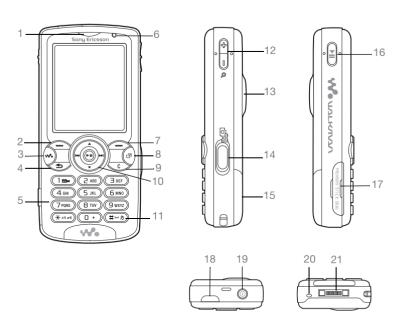

12 Erste Schritte

- 1 Hörmuschel
- 2 Auswahltaste
- 3 (₩) WALKMAN™-Taste
- 4 🛨 Rücktaste
- 5 Tasten
- 6 Lichtsensor
- 7 (—) Auswahltaste
- 8 (A) Aktivitätenmenü
- 9 (C) Taste "C"
- 10 Navigationstaste
- 11 (#ឃុត្ត) Stummschalttaste
- 12 E Kamerazoom, Lautstärketasten und Bildzoom
- 13 Leuchte
- 14 Auslöser
- 15 Akkufachabdeckung
- 16 (Wiedergabe/Pause-Taste
- 17 Memory Stick Duo-Schacht
- 18 Infrarotport
- 19 (I) Ein/Aus-Schalter
- 20 Mikrofon
- 21 Stereoheadset und Ladegerätanschluss

Weitere Informationen zu den Tasten und zur Navigation

→ 16 Navigation.







Unterhaltung

Onlinedienste*
Spiele
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Fernbedienung
Sound aufnehm.





Nachrichten Verfassen

Posteingang
Meine Freunde*
E-Mail
Mailbox anrufen
Entwürfe
Postausgang
Gesendete Nachr
Gespeich. Nachr.
Vorlagen
Optionen



Datei-Manager

Bilder Videos Sounds Designs Webseiten Spiele Anwendungen



Kontakte**

Optionen Kurzwahl Meine Visitenkarte Gruppen SIM-Kontakte Sondernummern Erweitert



WALKMAN



Radio



ΔΙΙΔ









Alarmsignale Kalender Aufgahen Notizan Rechner Synchronisieren Timor Stoppuhr Leuchte Anwendungen Code-Memo



Optionen***

Allgemein Profile Zeit + Datum Sprache Updatedienst . Sprachsteuerung Neues Verknüpfungen Taste Start/Pause Startmenü Sperren Setup-Assistent Tipps und Tricks

Telefonstatus Alles zurücksetzen



Nachrichtensignal Tastenton







Mobilfunknetze Datenübertragung Internet-Optionen Streamingoptionen Java™-Optionen Zuhehör.

^{*} Einige Menüs sind betreiber-, netz- oder zugangsspezifisch.


^{**} Diese Optionen werden angezeigt, wenn standardmäßig die Telefonkontakte verwendet werden. Sie ändern sich, wenn die SIM-Kontakte als Standardkontakte definiert sind.

^{***} Verwenden Sie die Navigationstaste, um in Untermenüs zwischen den Registerkarte zu navigieren.

Navigation

Die Hauptmenüs werden auf dem Desktop als Symbole angezeigt. Einige Untermenüs enthalten Registerkarten, die ggf. auf dem Bildschirm angezeigt werden. Blättern Sie zu einer Registerkarte, indem Sie die Navigationstaste links oder rechts drücken und eine Option wählen.

Menünavigation

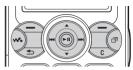

- Drücken Sie —, um die direkt über diesen Tasten auf dem Bildschirm gezeigten Optionen auszuwählen.
- Drücken Sie , um in den Menüs um eine Ebene nach oben zu gelangen. Drücken und halten Sie die Taste, um zum Standby-Modus zurückzukehren oder eine Funktion zu beenden.
- Blättern Sie zu einer Menüoption im Telefon, ► Info, um Informationen, Erläuterungen und Tipps zu ausgewählten Elementen, Menüs oder Funktionen anzuzeigen.
- Mehr, um eine Liste mit Optionen zu öffnen. Welche Optionen hier angezeigt werden, ist von Ihrer aktuellen Position im Menüsystem abhängig.

Taste Aktion C Drücken, um Elemente wie Bilder, Sounds und Kontakte zu löschen. Während eines Anrufs drücken und halten, um das Mikrofon stumm zu schalten. ▶II Drücken, um den WALKMAN™-Player oder das Radio im Hintergrundmodus zu starten. Erneut drücken, um den WALKMAN™-Player oder das Radio zu schließen.

16 Erste Schritte

7	Aktivitätenmenü öffnen ⇒ 22 Aktivitätenmenü.
W•)	WALKMAN™-Player öffnen oder minimieren.
	Foto oder Videoclip aufnehmen.
1	Drücken und halten, um die Mailbox anzurufen (sofern ein Sprachnachrichtendienst konfiguriert wurde).
2-9	Eine der Tasten drücken und halten, um einen Kontakt anzuzeigen, der mit einem bestimmten Buchstaben beginnt.
1-9	Für Kurzwahl Zifferntaste drücken, ► Anrufen → 30 Kurzwahl.
#-3	Rufton ausschalten, wenn ein Anruf ankommt. Drücken und halten, um das Telefon stumm zu schalten. Das Alarmsignal ertönt auch, wenn das Telefon stumm geschaltet ist.
+	Im Standby-Modus drücken, um Statusinformationen anzuzeigen. Zweimal schnell drücken, um einen ankommenden Anruf abzuweisen. Einmal drücken, um den Rufton auszuschalten, wenn ein Anruf ankommt. Während eines Anrufs drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. Bei Verwendung des WALKMAN-Players (auch minimiert) drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken und halten, um zum vorhergehenden Titel zu springen. Bei Verwendung der Kamera drücken, um das Motiv zu vergrößern. Im Standby-Modus drücken und halten, um die Sprachwahl zu aktivieren, alternativ das Zauberwort sagen (sofern definiert)



Zweimal schnell drücken, wenn ein Anruf ankommt, um den Anruf abzuweisen.

Einmal drücken, um den Rufton auszuschalten, wenn ein Anruf ankommt.

Während eines Anrufs drücken, um die Lautstärke zu senken.

Bei Verwendung des WALKMAN™-Players (auch minimiert) drücken, um die Lautstärke zu reduzieren. Drücken und halten, um zum nächsten Titel zu springen.

Bei Verwendung der Kamera drücken, um das Motiv zu verkleinern.

Statusleistensymbole



FDGF-Netz in Reichweite. kann genutzt werden.



GPRS-Netz in Reichweite. kann genutzt werden.



Die Feldstärke des GSM-Netzsignals.



Der Akkustatus



Der Akkuladestatus.



Ankommender Anruf wurde nicht angenommen.



Ruftöne (Anrufe und Nachrichten) sind ausgeschaltet. Alarmsignale ertönen weiterhin



Sie haben eine SMS-Nachricht erhalten



Sie haben eine F-Mail-Nachricht erhalten



Das Telefon empfängt eine MMS-Nachricht.



Sie haben eine MMS-Nachricht erhalten.



Sie haben eine Sprachnachricht erhalten.



Sie führen ein Gespräch.



Sie werden an einen Termin arinnart



Sie werden an eine Aufgabe arinnart



Das Zauberwort ist aktiviert

Schnellzugriff

Mit Direktzugriffstasten gelangen Sie schnell zu einem hestimmten Menü Die vordefinierten Navigationstastenverknüpfungen erleichtern das Aufrufen hestimmter Funktion Sie können die Navigationstastenverknüpfungen bearbeiten und an Ihre Anforderungen anpassen.

Verwenden von Direktzugriffstasten Öffnen Sie die Menüs durch Drücken. von
und geben Sie dann die Nummer des gewünschten Menüs ein Um also z B das fünfte Menü aufzurufen, drücken Sie 5. Das zehnte, elfte und zwölfte Menüelement erreichen Sie durch Drücken von (*a/A), (0+) bzw. (#¬¾). Drücken und halten Sie (5), um wieder in den Standby-Modus zu gelangen.

Verwenden von Navigationstastenverknüpfungen

Drücken Sie im Standby-Modus ⊚, ⊚, ⊚ oder ⊚, um das Menü mit den Verknüpfungen zu öffnen bzw. direkt eine bestimmte Funktionen aufzurufen

So bearbeiten Sie eine Navigationstastenverknüpfung:

- ▶ Optionen ▶ Registerkarte Allgemein
- ► Verknüpfungen, wählen Sie die zu bearbeitende Verknüpfung,
- ▶ Bearbeiten.

Telefonsprache

Wählen Sie die Sprachen für Telefonmenüs oder die beim Schreiben zu verwendenden Sprachen.

So wechseln Sie die Telefonsprache:

- ► Optionen ► Registerkarte Allgemein
- ▶ Sprache ▶ Telefonsprache. Wählen Sie eine Sprache.

Im Standby-Modus können Sie auch ⊚ 8888 ⊚ drücken, um die Sprache der SIM-Karte zu aktivieren. ⊚ 0000 ⊚ aktiviert Englisch.

Die meisten SIM-Karten aktivieren automatisch die Sprache des Landes, in dem die SIM-Karte erworben wurde. Andernfalls ist Englisch die vordefinierte Sprache.

So wählen Sie eine Schreibsprache aus:

- 1 ▶ Optionen ▶ Registerkarte Allgemein
 ▶ Sprache ▶ Schreibsprache.
- 2 Blättern Sie zu der Sprache, die Sie verwenden wollen, und markieren Sie diese. ► Speichern, um das Menü zu verlassen

Eingeben von Buchstaben

Es gibt zwei Methoden zur Eingabe von Buchstaben beim Verfassen von Nachrichten, Notizen oder beim Eingeben eines Namens in "Kontakte":

- Direkteingabe.
- · Wörterbuch-Eingabehilfe.

So geben Sie Buchstaben per Direkteingabe ein:

- Drücken Sie 2 9 mehrmals, bis das gewünschte Zeichen auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Drücken Sie (*a/A), um zwischen Großund Kleinbuchstaben umzuschalten.
- Drücken und halten Sie (1+) (9), um Ziffern einzugeben.
- Drücken Sie C, um Buchstaben oder Ziffern zu löschen.
- Drücken Sie 1, um auf die gebräuchlichsten Interpunktionszeichen zuzugreifen.
- Drücken Sie (#=\$), um ein Leerzeichen einzugeben.

20 Erste Schritte

Wörterbuch-Eingabehilfe

Die Wörterbuch-Eingabehilfe verwendet ein integriertes Wörterbuch, um die gebräuchlichsten Wörter zu einer bestimmten Tastenfolge zu ermitteln. Sie müssen also jede Taste nur einmal drücken, auch wenn das gewünschte Zeichen nicht das erste Zeichen auf der betreffenden Taste ist.

So geben Sie Buchstaben mit der Wörterbuch-Eingabehilfe ein:

- 1 Um Text einzugeben, müssen Sie sich innerhalb einer Funktion befinden, in der die Texteingabe möglich ist (z. B. ► Nachrichten ► Verfassen ► SMS-Nachricht).
- 2 Wollen Sie beispielsweise das Wort "Jane" schreiben, drücken Sie 5, 2, 6, 3.
- 3 Wird das gewünschte Wort angezeigt, drücken Sie (#-3), um es zu übernehmen und ein Leerzeichen anzuhängen. Drücken Sie (6), um ein Wort zu übernehmen, ohne ein Leerzeichen anzufügen. Ist das angezeigte Wort nicht das gewünschte Wort, drücken Sie mehrmals (3) oder (9), um die Alternativen anzuzeigen. Drücken Sie (#-3), um ein Wort zu akzeptieren und ein Leerzeichen anzufügen.

4 Setzen Sie das Schreiben der Nachricht fort. Drücken Sie ① und dann mehrmals ⑥ oder ⑥, um ein Zeichen einzugeben. Drücken Sie (#→3), um ein Zeichen zu akzeptieren und ein Leerzeichen anzufügen.

So fügen Sie Wörter in das Wörterbuch der Eingabehilfe ein:

- Bei der Eingabe von Buchstaben
 Mehr ► Direkteingabe.
- 2 Bearbeiten Sie das vorgeschlagene Wort mittels Direkteingabe. Verwenden Sie ③ und ⑥, um zwischen den Buchstaben zu navigieren. Drücken Sie zum Löschen eines Zeichens ⓒ. Zum Löschen des gesamten Worts drücken und halten Sie ⓒ.
 - ▶ Einfügen, nachdem Sie das Wort bearbeitet haben. Das Wort wird dem Wörterbuch der Eingabehilfe hinzugefügt. Wenn Sie das Wort beim nächsten Mal mit der Wörterbuch-Eingabehilfe eingeben, wird es in der Liste der alternativen Wörter angezeigt.

So wählen Sie eine andere Schreibmethode:

Vor oder während der Eingabe von Buchstaben können Sie (***) drücken und halten, um eine andere Schreibmethode zu wählen.

Optionen beim Eingeben von Buchstaben

▶ Mehr zum Öffnen einer Liste von Optionen, die beim Schreiben einer Nachricht genutzt werden können.

Aktivitätenmenü

Der Zugriff auf das Aktivitätenmenü im Telefon ist nahezu jederzeit möglich, damit Sie sich mit neuen Ereignissen befassen sowie Lesezeichen und Verknüpfungen verwenden können.

So öffnen und schließen Sie das Aktivitätenmenü Drücken Sie 🕝 .

Registerkarten des Aktivitätenmenüs

- Verknüpfungen Anwendungen, die im Hintergrund ausgeführt werden. Sie können Verknüpfungen hinzufügen und löschen sowie deren Reihenfolge ändern. Wenn Sie eine Verknüpfung wählen und die Anwendung geöffnet wird, werden andere Programme geschlossen oder minimiert.

- Lesezeichen Internet-Lesezeichen.
 Wenn Sie ein Lesezeichen wählen und der Browser geöffnet wird, werden andere Programme geschlossen oder minimiert.
- ▶ Optionen ▶ Registerkarte
 Allgemein ▶ Neues ▶ Popup, wenn
 neue Ereignisse als Popuptext und
 nicht im Aktivitätenmenü angezeigt
 werden sollen

Datei-Manager

Mit der Anwendung Datei-Manager können Sie Elemente wie Bilder, Videos, Sounds, Designs, Webseiten, Spiele und Anwendungen im Telefon oder auf einem Memory Stick PRO

Sie können Dateien zwischen Telefon, Computer und Memory Stick verschieben und kopieren. Erstellen Sie Unterordner, in die die Dateien verschoben oder kopiert werden sollen. Spiele und Anwendungen können nur in den Ordnern Spiele und Anwendungen sowie aus dem Telefonspeicher auf einen Memory Stick verschoben werden. Nicht erkannte Dateien werden im Ordner Andere gespeichert.

Sie können mehrere oder alle Dateien auswählen, um diese gleichzeitig in einen Ordner zu verschieben (ausgenommen Spiele und Anwendungen).

Alle Dateien werden automatisch im Telefonspeicher abgelegt. Wenn der Telefonspeicher voll und ein Memory Stick eingelegt ist, werden die Dateien automatisch auf dem Memory Stick gespeichert. Sobald Telefonspeicher und Memory Stick voll sind, müssen Sie vorhandene Dateien löschen, bevor Sie neue Dateien speichern können

Dateiinformationen

Heruntergeladene oder mittels einer der verfügbaren Übertragungsmethoden empfangene Dateien können urheberrechtlich geschützt sein. Ist eine Datei geschützt, kann sie möglicherweise nicht kopiert oder gesendet werden. Die Dateiinformationen können Sie anzeigen, indem Sie die gewünschte Dateimarkieren, ▶ Mehr ▶ Informationen.

So nutzen Sie eine Datei über den Datei-Manager:

- Datei-Manager und wählen Sie einen Ordner.
- 2 Blättern Sie zu einer Datei, ► Mehr ► Verwenden als und wählen Sie eine Option.

So verschieben oder kopieren Sie eine Datei auf einen Memory Stick oder in den Telefonspeicher.

- 1 ▶ Datei-Manager und wählen Sie einen Ordner
- 2 Blättern Sie zu einer Datei. ▶ Mehr ▶ Dateien verwalt. ▶ Verschieben, um die Datei zu verschieben, oder ▶ Mehr ▶ Dateien verwalt.
 - ► Kopieren, um die Datei zu kopieren.
- 3 ➤ Wählen, um die Datei auf den Memory Stick oder in den Telefonspeicher zu verschieben oder zu kopieren.

So verschieben oder kopieren Sie Dateien auf einen Computer:

▶ 81 Übertragen von Dateien mit dem USB-Kabel.

So legen Sie einen Unterordner an:

- Datei-Manager und wählen Sie einen Ordner.
- 2 ► Mehr ► Neuer Ordner und geben Sie einen Namen für den Ordner ein.
- 3 ▶ OK, um den Ordner zu speichern.

So wählen Sie mehrere Dateien aus:

- 1 ▶ Datei-Manager und wählen Sie einen Ordner.
- 2 ► Mehr ► Wählen ► Mehrere wählen.
- 3 Blättern Sie zu den gewünschten Dateien und drücken Sie Wählen oder Abwählen.

So wählen Sie alle Dateien in einem Ordner aus:

► Datei-Manager, wählen Sie einen Ordner, ► Mehr ► Wählen ► Alle wähl., um alle Dateien auszuwählen

So löschen Sie eine Datei oder einen Ordner aus der Anwendung Datei-Manager

- 1 ▶ Datei-Manager und wählen Sie einen Ordner.
- 2 Blättern Sie zu einer Datei oder einem Unterordner. ▶ Mehr ▶ Löschen.

Formatieren eines Memory Stick Sie können einen Memory Stick formatieren, um alle enthaltenen Daten zu löschen oder nachdem Probleme mit beschädigten Dateien aufgetreten sind.

So formatieren Sie den Memory Stick:

- ▶ Datei-Manager, Registerkarte Memory Stick, ▶ Mehr
- ▶ M.S. formatieren.

Anrufen

Anrufe, Kontakte, Sprachsteuerung, Anrufoptionen.

Tätigen und Annehmen von Anrufen

Damit Sie Anrufe tätigen und annehmen können, muss das Telefon eingeschaltet sein und sich in Reichweite eines Netzes befinden

9 Einschalten des Telefons und Tätigen von Anrufen.

Netze

Sobald Sie das Telefon einschalten, wird automatisch Ihr Heimatnetz ausgewählt, wenn es sich in Reichweite befindet. Befindet es sich nicht in Reichweite, können Sie ein anderes Netz verwenden, sofern Ihr Netzbetreiber eine entsprechende Vereinbarung mit dem Betreiber des anderen Netzes getroffen hat. Dieses Verfahren wird als Roaming bezeichnet.

Sie können das zu verwendende Netz angeben oder ein Netz in die Liste der bevorzugten Netze einfügen. Außerdem können Sie die Reihenfolge ändern, in der Netze im Rahmen einer automatischen Suche ausgewählt werden.

24 Anrufen

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

So zeigen Sie verfügbare Netzoptionen an:

Optionen und blättern Sie mit
 oder ur Registerkarte
 Verbindungen, Mobilfunknetze.

So tätigen Sie einen Anruf:

- Geben Sie die Rufnummer (gegebenenfalls mit Landesund Ortsnetzkennzahl) ein.
- 2 ► Anrufen, um einen Anruf zu tätigen.
- 3 ▶ Auflegen, um den Anruf zu beenden.
- Sie können Nummern anrufen, die sich in der Liste der Kontakte oder in der Anrufliste befinden,

 26 Kontakte und

 30 Anrufliste. Anrufe können auch per Sprachbefehl getätigt werden,

 31 Sprachsteuerung:

So tätigen Sie Auslandsanrufe:

- 1 Halten Sie die Taste ① + gedrückt, bis ein Pluszeichen (+) angezeigt wird.
- 2 Geben Sie die Landeskennzahl, die Ortsnetzkennzahl (ohne 0 am Anfang) und die Rufnummer ein. ▶ Anrufen.

So nutzen Sie die Wahlwiederholung: Wenn ein Anruf nicht verbunden werden kann und Wahl- Wiederholung? angezeigt wird ▶ Ja. Sie müssen das Telefon nicht an Ihr Ohr halten, während Sie warten. Sobald die Verbindung hergestellt wird, gibt das Telefon ein lautes Tonsignal aus.

So nehmen Sie einen Anruf an oder weisen ihn ab:

► Annahme oder ► Besetzt.

Unbeantwortete Anrufe

Wenn standardmäßig das Aktivitätenmenü verwendet wird, werden unbeantwortete Anrufe im Standby-Modus auf der Registerkarte Neues angezeigt. Wurde das Popup als Standard aktiviert, wird im Standby-Modus Unbeantwortet angezeigt.

So zeigen Sie die Liste unbeantworteter Anrufe ausgehend vom Standby-Modus an:

- Aktivitätenmenü als Standard: Drücken Sie ☑ und blättern Sie mit ⑤ oder ⑥ zur Registerkarte Neues.
 ► Anrufen, um einen Anruf zu tätigen.
- Popupmenü als Standard:
 - ► Anrufe und blättern Sie mit ⊚ oder ⊚ zur Registerkarte Unbeantwortet. Blättern Sie mit ⊚ oder ⊚. ► Anrufen, um eine Rufnummer zu wählen.

So schalten Sie das Mikrofon aus:

- 1 Drücken und halten Sie ©.
- 2 Drücken und halten Sie c erneut, um das Gespräch fortzusetzen.

So verwenden Sie den Lautsprecher während eines Sprachanrufs:

▶ Mehr ▶ Lautspr. oder Ltspr. aus.

Halten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr, während Sie den Lautsprecher verwenden. Dies kann zu Hörschäden führen.

So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers:

Drücken Sie + oder -, um die Lautstärke während eines Anrufs zu erhöhen oder zu reduzieren.

Notrufe

Das Telefon unterstützt internationale Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können also normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein GSM-Netz in Beichweite befindet

in einigen Ländern gelten möglicherweise andere Notrufnummern. Netzbetreiber speichern gegebenenfalls lokale Notrufnummern auf der SIM-Karte. So tätigen Sie einen Notruf: Geben Sie 112 ein (internationale Notrufnummer), ▶ Anrufen.

So zeigen Sie die regionalen Notrufnummern an:

- ► Kontakte ► Optionen
- ► Sondernummern
- ▶ Notrufnummern.

Kontakte

Sie können Kontaktdaten als Kontakte im Telefonspeicher oder in Form von Namen und Nummern auf der SIM-Karte speichern. Sie können einstellen, welche Kontaktdaten – Telefonkontakte oder SIM-Kontakte – standardmäßig angezeigt werden. Hilfreiche Informationen und Einstellungen: ▶ Kontakte ▶ Optionen.

Standardkontakt

Wenn Sie Telefonkontakte als Standard wählen, enthält die Kontaktliste alle in Kontakte gespeicherten Daten. Wählen Sie SIM-Kontakte als Standard, enthält die Kontaktliste nur die Namen und Nummern, die auf der SIM-Karte gespeichert wurden.

So wählen Sie die Standardkontakte:

- 1 ► Kontakte ► Optionen ► Erweitert
- 2 Wählen Sie Telefonkontakte oder SIM-Kontakte.

SIM-Kontakte

Auf der SIM-Karte werden Kontakte mit dem Namen und der zugehörigen Rufnummer gespeichert.

So fügen Sie einen SIM-Kontakt hinzu:

- 1 ► Kontakte ► Neuer Kontakt ► Hinzu.
- 2 Geben Sie den Namen ein, ▶ OK.
- 3 Geben Sie die Rufnummer ein, ▶ OK▶ Speichern.

Telefonkontakte

Im Telefonbuch werden Kontakte mit Name, Rufnummern und ggf. weiteren persönlichen Daten gespeichert. Sie können den Kontakten Bilder und Ruftöne zuordnen. Verwenden Sie ⑥, ⑥, ⑥ und ⑥, um zwischen den Registerkarten und den enthaltenen Feldern zu blättern

So fügen Sie einen Telefonkontakt hinzu:

- 1 ► Kontakte ► Neuer Kontakt ► Hinzu.
- 2 Geben Sie den Namen ein, ▶ OK.
- 3 Geben Sie die Rufnummer ein. ► OK.
- 4 Wählen Sie einen Nummerntyp.
- 5 Blättern Sie zu den verschiedenen Registerkarten und Feldern, um weitere Daten einzugeben. ▶ Mehr
 - ▶ Symbol hinzu, um Symbole wie @ einzugeben. Wählen Sie das gewünschte Symbol, ▶ Einfügen.
- 6 ▶ Speichern, nachdem alle Daten eingegeben wurden.

So löschen Sie einen Kontakt:

► Kontakte, blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie ().

So löschen Sie alle Telefonkontakte:

- ► Kontakte ► Optionen ► Erweitert
- ► Alle Kontakte lösch ► Ja und ► Ja. Es werden keine Namen und Nummern von der SIM-Karte gelöscht.

So veranlassen Sie das automatische Speichern von Namen und Nummern auf der SIM-Karte:

- ► Kontakte ► Optionen ► Erweitert
- ► SIM-AutoSpeichern und wählen Sie Ein.

Speicherstatus

Wie viele Kontakte im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden können, ist von der Größe des verfügbaren Speichers abhängig.

- ► Kontakte ► Optionen ► Erweitert
- ▶ Speicherstatus.

Verwenden von Kontakten

Kontakte können auf verschiedene Weise genutzt werden. Möglich sind folgende Operationen:

- Telefon- und SIM-Kontakte anrufen.
- Kontakte an andere Geräte senden.
- Kontakte zum Telefon und auf die SIM-Karte kopieren.
- Bild oder Rufton einem Telefonkontakt hinzufügen.
- Kontakte bearbeiten.
- Kontakte synchronisieren.

So rufen Sie einen Telefonkontakt an:

- 1 ► Kontakte. Blättern Sie zum gewünschten Kontakt oder geben Sie die ersten Buchstaben im Namen des Kontakts ein.
- 2 Ist der anzurufende Kontakt markiert, drücken Sie ⊚ oder ⊚, um eine Nummer auszuwählen, ► Anrufen.

So rufen Sie einen SIM-Kontakt an:

- Wenn standardmäßig SIM-Kontakte verwendet wird: ► Kontakte, wählen Sie den Namen und die Rufnummer in der Liste. ► Anrufen.
- Wenn standardmäßig Telefonkontakte verwendet wird: ► Kontakte
 ► Optionen ► SIM-Kontakte, wählen Sie den Namen und die Rufnummer in der Liste. ► Anrufen.

So senden Sie einen Telefonkontakt:

- ► Kontakte, wählen Sie einen Kontakt,
- ► Mehr ► Kontakt senden und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

So senden Sie alle Kontakte:

- ► Kontakte ► Optionen ► Erweitert
- ► Alle Kontakte send. und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

So kopieren Sie Namen und Nummern auf die SIM-Karte:

- 1 ► Kontakte ► Optionen ► Erweitert
 - ▶ Auf SIM kopieren.
- 2 Wählen Sie eine der Alternativen.
- Beim Kopieren aller Kontakte vom Telefon auf die SIM-Karte werden alle auf der SIM-Karte vorhandenen Daten überschrieben.

So kopieren Sie Namen und Rufnummern in die Telefonkontakte:

- 1 ► Kontakte ► Optionen ► Erweitert
 ► Von SIM kopieren.
- 2 Wählen Sie eine der Alternativen.

So fügen Sie einem Telefonkontakt ein Bild oder einen Rufton hinzu:

- 1 ► Kontakte, wählen Sie den Kontakt, dem Sie ein Bild oder einen persönlichen Rufton hinzufügen wollen, ► Mehr ► Kontakt bearbeit.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Registerkarte und dann Bild oder Rufton, ► Hinzu.
- 3 Wählen Sie ein Bild oder einen Sound, ▶ Speichern.

So bearbeiten Sie einen Telefonkontakt:

- 1 ► Kontakte, wählen Sie einen Kontakt und dann ► Mehr ► Kontakt bearbeit.
- 2 Blättern Sie zur gewünschten Registerkarte, wählen Sie das zu bearbeitende Feld, ▶ Bearbeiten.
- 3 Bearbeiten Sie die Daten, ▶ Speichern.

So bearbeiten Sie einen SIM-Kontakt:

- Wenn standardmäßig die
 SIM-Kontakte verwendet werden:
 - ► Kontakte und wählen Sie den zu bearbeitenden Eintrag (Name und Nummer). Wenn standardmäßig die Telefonkontakte verwendet werden:
 - ► Kontakte ► Optionen
 - ➤ SIM-Kontakte und wählen Sie den zu bearbeitenden Eintrag (Name und Nummer).
- 2 ➤ Mehr ➤ Kontakt bearbeit. und bearbeiten Sie den Namen sowie die Nummer

Synchronisieren von Kontakten

Sie können Ihre Kontakte mit einer entsprechenden Anwendung im Internet synchronisieren oder die Daten im Internet sichern. Weitere Informationen erhalten Sie vom Dienstanbieter.

So synchronisieren Sie Kontakte:

- 1 ► Kontakte ► Optionen
 - ► Kontakte synchr.
- 2 Haben Sie mehr als ein Konto, wählen Sie das zu verwendende Konto,
 - ▶ Wählen ➡ 75 Synchronisieren.

Anrufliste

Kürzlich getätigte, angenommene und unbeantwortete Anrufe werden auf separaten Registerkarten aufgelistet.

So rufen Sie eine Nummer in der Anrufliste an:

- 1 Namufe im Standby-Modus und wählen Sie die gewünschte Registerkarte.
- 2 Blättern Sie zum anzurufenden Eintrag (Name oder Rufnummer), ▶ Anrufen.

So fügen Sie eine Nummer aus der Anrufliste in die Kontakte ein:

- 1 ► Anrufe im Standby-Modus und wählen Sie eine Registerkarte.
- 2 Blättern Sie zu der hinzuzufügenden Nummer. ► Mehr ► Rufnr, speichern.
- 3 ▶ Neuer Kontakt, um einen neuen Kontakt zu erstellen, oder wählen Sie einen existierenden Kontakt, dem die Nummer hinzugefügt werden soll.

So löschen Sie die Anrufliste:

- ► Anrufe, Registerkarte Alle, ► Mehr
- ▶ Alle löschen

Kurzwahl

Sie können wichtige Nummern an den Speicherpositionen 1–9 im Telefon speichern und schnell darauf zugreifen.

So verwenden Sie die Kurzwahlfunktion:

Geben Sie im Standby-Modus die Positionsnummer ein. ▶ Anrufen.

So bearbeiten Sie Kurzwahlnummern:

- 1 ► Kontakte ► Optionen ► Kurzwahl.
- 2 Blättern Sie zur gewünschten Position, ▶ Hinzu oder ▶ Ersetzen.

Sprachnachrichten

Umfasst Ihr Netzzugang einen
Anrufbeantwortungsdienst, können
Anrufer eine Sprachnachricht
hinterlassen, wenn Sie selbst nicht in
der Lage sind, den Anruf anzunehmen.



Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Netzbetreiber nach der Nummer des Sprachnachrichtendienstes und nach weiteren Informationen

So rufen Sie den Sprachnachrichtendienst an:

Drücken und halten Sie ①. ► Ja, wenn noch keine Nummer für den Sprachnachrichtendienst konfiguriert ist. Geben Sie dann die Rufnummer ein.

So geben Sie die Nummer des Sprachnachrichtendienstes ein:

- Nachrichten ► Optionen
- ▶ Mailboxnummer.

30 Anrufen

Sprachsteuerung

Sie können das Telefon steuern, indem Sie Sprachbefehle für die folgenden Operationen aufnehmen:

- Sprachwahl: Anrufe durch Sprechen des Namens t\u00e4tigen.
- Sprachsteuerung über ein so genanntes "Zauberwort" aktivieren.
- Änrufe bei Verwendung einer Freisprecheinrichtung annehmen und abweisen.

Vorbereiten der Sprachwahl

Aktivieren Sie die Sprachwahlfunktion und nehmen Sie Sprachbefehle auf. Ein Symbol kennzeichnet eine Rufnummer, zu der ein Sprachbefehl aufgenommen wurde.

So aktivieren Sie die Sprachwahl und nehmen Namen auf:

- 1 ► Optionen ► Registerkarte Allgemein
 - ► Sprachsteuerung ► Sprachwahl
 - ► Aktivieren ► Ja ► Neuer Sprachbef. und wählen Sie einen Kontakt
- 2 Ist für den Kontakt mehr als eine Nummer definiert, können Sie die Nummern mit ⑤ und ⑥ anzeigen. Wählen Sie die Nummer, für die der Sprachbefehl aufgenommen wird. Nehmen Sie einen Sprachbefehl wie "Klaus mobil" auf.

- 3 Auf dem Bildschirm werden Anleitungen angezeigt. Warten Sie auf den Signalton und sagen Sie den aufzunehmenden Befehl. Der Sprachbefehl wird anschließend abgespielt.
- 4 ▶ Ja, wenn die Aufnahme in Ordnung ist. Andernfalls ▶ Nein und wiederholen Sie Schritt 3

Verwenden Sie erneut

▶ Neuer Sprachbef. ▶ Hinzu, um einen weiteren Sprachbefehl für einen Kontakt aufzunehmen. Wiederholen Sie dann die oben beschriebenen Schritte 2–4

Anrufername

Der aufgenommene Anrufername wird abgespielt, wenn Sie einen Anruf des betreffenden Kontakts erhalten.

So schalten Sie die Wiedergabe des Anrufernamens ein oder aus:

- ► Optionen ► Registerkarte Allgemein ► Sprachsteuerung
- ► Anrufername spiel.

Sprachwahl

Sie können die Sprachwahl im Standby-Modus mit dem Telefon, einer portablen Freisprecheinrichtung, einem Bluetooth Headset oder durch Sprechen Ihres Zauberwortes einleiten.

So tätigen Sie einen Anruf:

- Drücken und halten Sie im Standby-Modus eine der Lautstärketasten.
- 2 Warten Sie auf den Signalton und sagen Sie einen aufgenommenen Namen (z. B. "Klaus mobil"). Der Name wird abgespielt. Anschließend wird die Verbindung hergestellt.

So tätigen Sie einen Anruf mit einer Freisprecheinrichtung:

Drücken und halten Sie im Standby-Modus die Taste an der Freisprecheinrichtung bzw. am Bluetooth Headset.

Das Zauberwort

Nehmen Sie einen Sprachbefehl auf, der als Zauberwort verwendet werden soll und mit dem die Sprachwahlfunktion ohne Tastendruck aktiviert werden kann. Das Zauberwort kann nur in Verbindung mit einer Freisprecheinrichtung oder einem Bluetooth Headset verwendet werden.

Wählen Sie ein längeres, ungewöhnliches Wort bzw. eine Wortfolge, das bzw. die sich deutlich vom gewöhnlichen Gesprächswortschatz unterscheidet.

So wird das Zauberwort aktiviert und aufgenommen:

- 1 ▶ Optionen ▶ Registerkarte Allgemein
 - ▶ Sprachsteuerung ▶ Zauberwort
 - Aktivieren.
- 2 Auf dem Bildschirm werden Anleitungen angezeigt. ▶ Weiter. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie das Zauberwort
- 3 ► Ja zum Akzeptieren oder ► Nein, um eine neue Aufnahme zu erstellen.
- 4 Auf dem Bildschirm werden Anleitungen angezeigt. ▶ Weiter und wählen Sie die Umgebungen, in denen das Zauberwort aktiviert werden soll.

Annehmen von Anrufen per Sprachbefehl

Bei Verwendung einer Freisprecheinrichtung können ankommende Anrufe per Sprachbefehl angenommen oder abgewiesen werden.

In Verbindung mit der sprachgesteuerten Rufannahme sind nur MIDI-, WAV-(16 kHz), EMY- und IMY-Dateien als Rufton zulässig.

So aktivieren Sie die sprachgesteuerte Rufannahme und nehmen die entsprechenden Sprachbefehle auf:

- 1 ▶ Optionen ▶ Registerkarte Allgemein ▶ Sprachsteuerung Sprachannahme ► Aktivieren.
- 2 Auf dem Rildschirm werden Anleitungen angezeigt, ▶ Weiter. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie das "Annehmen" oder ein anderes Wort
- 3 ▶ Ja zum Akzeptieren oder ▶ Nein. um eine neue Aufnahme zu erstellen
- 4 Warten Sie auf den Ton und sagen Sie "Besetzt" oder ein entsprechendes Wort.
- 5 ▶ Ja zum Akzeptieren oder ▶ Nein. um eine neue Aufnahme zu erstellen
- 6 Auf dem Bildschirm werden Anleitungen angezeigt. ▶ Weiter und wählen Sie die Umgebungen, in denen die Sprachannahme aktiviert werden soll.

So nehmen Sie einen Anruf sprachgesteuert an bzw. weisen ihn ab:

Sagen Sie folgende Befehle, wenn das Telefon läutet.

- ...Annehmen". um den Anruf anzunehmen.
- "Besetzt", um den Anruf abzuweisen.

So bearbeiten Sie Sprachbefehle:

- ▶ Kontakte wählen Sie den Kontakt
- Nehr ► Kontakt hearheit Blättern Sie zur gewünschten Registerkarte.

So nehmen Sie einen Sprachbefehl nou suf.

- Poptionen ▶. Registerkarte Allgemein ▶ Sprachsteuerung Sprachwahl ► Namen bearbeiten.
- 2 Wählen Sie einen Befehl. ► Mehr. ▶ Sprachbef ersetz.
- 3 ▶ Ja. warten Sie auf den Ton und sagen Sie den Befehl.



Umleiten von Anrufen

Anrufe können z B zu einem Anrufbeantwortungsdienst umaeleitet werden.



Ist die Funktion "Rufe beschränken" aktiviert, sind einige Optionen für die Rufumleitung nicht verfügbar. ➡ 36 Anrufbeschränkungen.

Das Telefon bietet folgende Optionen:

- Immer umleiten Alle Anrufe
- Bei besetzt Laufender Anruf
- Unerreichbar Ausgeschaltet oder außerhalb der Netzreichweite
- Keine Antwort Keine Antwort innerhalb der angegebenen Zeit.

So aktivieren Sie die Rufumleitung:

- 1 ▶ Optionen ▶ Registerkarte Anrufe ► Anrufe umleiten
- 2 Wählen Sie einen Anruftvo und eine Umleitungsoption. ▶ Aktivieren.
- 3 Geben Sie die Rufnummer ein an die Anrufe umgeleitet werden sollen. oder drücken Sie Suchen, um einen Kontakt zu suchen. ▶ OK.

So deaktivieren Sie die Rufumleitung: Blättern Sie zur gewünschten Umleitungsoption. ▶ Deaktivieren.

Gleichzeitiges Führen mehrerer Gespräche

Sie können aleichzeitia mehrere Gespräche führen.



Anklopf-Funktion

Wenn die Anklopf-Funktion aktiviert ist, hören Sie einen Signalton, sobald ein zweiter Anruf ankommt

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Anklopf-Funktion:

▶ Optionen ▶ Registerkarte Anrufe mit @ oder @. ▶ Anrufe verwalten Anklopfen.

So tätigen Sie einen zweiten Anruf-

- Mehr ▶ Halten um das laufende. Gespräch auf Halteposition zu setzen.
- 2 Geben Sie die anzurufende Nummer ein. ▶ Mehr ▶ Anruf:.

Empfangen eines zweiten Sprachanrufs

Geht ein zweiter Anruf ein, können Sie folgendermaßen vorgehen:

- Annahme und setzen Sie den laufenden Anruf auf Halteposition. ▶ Besetzt, um den Anruf abzuweisen. und den laufenden Anruf fortzusetzen. Aktiv. Ruf ersetz.. um den Anruf. anzunehmen und den laufenden Anruf zu heenden

Verwalten von zwei Sprachanrufen

Wenn ein laufender Anruf und einer auf Halteposition vorliegt, können Sie folgendermaßen vorgehen:

Mehr ► Wechsel, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln. Mehr ► Anrufe verbinden, um sich mit beiden Anrufen zu verbinden. ▶ Mehr ▶ Anruf übertragen, um die beiden Anrufe miteinander zu verbinden. Ihre Verbindung zu beiden Anrufern wird aetrennt.

- ► Auflegen und ► Ja, um den Anruf auf Halteposition zu holen.
- ► Auflegen und ► Nein, um beide Anrufe zu beenden.

Sie können einen dritten Anruf erst annehmen, nachdem Sie einen der beiden ersten Anrufe beendet oder in einer Telefonkonferenz verbunden haben.

Telefonkonferenzen

Richten Sie eine Telefonkonferenz ein, indem Sie einen laufenden Anruf und einen Anruf auf Halteposition miteinander verbinden. Setzen Sie dann die Telefonkonferenz auf Halteposition und fügen Sie insgesamt bis zu fünf Teilnehmer hinzu oder tätigen Sie einfach einen anderen Anruf.



Gegebenenfalls werden zusätzliche Gebühren für Telefonkonferenzen mit mehreren Teilnehmern fällig. Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

So verbinden Sie die beiden Gespräche in einer Telefonkonferenz:

▶ Mehr ▶ Anrufe verbinden.

So nehmen Sie einen weiteren Teilnehmer in die Konferenz auf:

- 1 ► Mehr ► Halten, um die verbundenen Anrufe zu parken.
- 2 ▶ Mehr ▶ Anruf hinzu und rufen Sie die nächste Person an, die Sie in die Konferenz aufnehmen wollen.
- 3 ► Mehr ► Anrufe verbinden.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 1–3, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

So entlassen Sie einen Teilnehmer:

▶ Mehr ▶ Teilnehmer entlas und wählen Sie den Teilnehmer, den Sie aus der Telefonkonferenz entlassen wollen

So starten Sie ein Privatgespräch:

- 1 ► Mehr ► Privatgespr. mit und wählen Sie den Teilnehmer aus, mit dem Sie sprechen wollen.
- 2 ► Mehr ► Anrufe verbinden, um die Telefonkonferenz fortzusetzen.



Zwei-Rufnummern-Dienst

Tätigen Sie Anrufe unter Verwendung unterschiedlicher Rufnummern, wenn Ihr Teilnehmervertrag diesen Dienst umfasst.

So wählen Sie eine Leitung für abgehende Anrufe:

▶ Optionen, blättern Sie mit 🔊 oder @ zur Registerkarte Anrufe und wählen Sie Leitung 1 oder 2.

So ändern Sie den Namen einer Leituna:

▶ Optionen, blättern Sie mit 🔊 oder ar Registerkarte Bildschirm. ▶ Leit -Namen bearb, und wählen Sie die zu bearbeitende Leitung.

Eigene Nummern

Sie können Ihre Rufnummern anzeigen, hinzufügen und bearbeiten.

So überprüfen Sie ihre Rufnummern:

- ▶ Kontakte ▶ Optionen
- ▶ Sondernummern
- ▶ Meine Bufnummern und wählen Sie eine der Optionen.

Rufannahme

Sie können festlegen, dass nur Anrufe bestimmter Rufnummern durchgestellt werden. Wenn die Anrufumleitungsoption Bei besetzt aktiviert ist, werden Anrufe umgeleitet.

So fügen Sie Rufnummern in die Liste der zulässigen Anrufer ein:

- 1 ▶ Optionen, blättern Sie mit ⑥ oder @ zur Registerkarte Anrufe.
 - ► Anrufe verwalten
 - ▶ Anrufe akzeptier. ▶ Nur aus Liste
 - ► Rearheiten ► Hinzu Wählen Sie einen Kontakt
- 2 ► Gruppen, um eine Gruppe von Kontakten in die Liste zulässiger Anrufe einzufügen
 38 Gruppen.

So nehmen Sie alle Anrufe an:

- ▶ Optionen ▶ Registerkarte Anrufe ► Anrufe verwalten
- ▶ Anrufe akzeptier. ▶ Alle Anrufer.

Anrufbeschränkungen

Beschränken Sie ankommende und abgehende Anrufe. Sie benötigen ein Kennwort vom Dienstanhieter



Wenn Sie ankommende Anrufe umleiten. können einige Optionen für "Rufe heschränken" nicht aktiviert werden

Die folgenden Anrufe können beschränkt werden:

- Alle abgehenden Alle abgehenden Anrufe.
- Abg. international Alle abgehenden Auslandsanrufe.

- Aba Boaming intl Alle abgehenden Auslandsanrufe außer denen in Ihr Heimatland
- ΔIIe ankommenden ΔIIe ankommenden Anrufe
- Ankom, b. Roaming Alle ankommenden Anrufe, während Sie sich im Ausland befinden (Roaming) ⇒ 24 Netze

So aktivieren oder deaktivieren Sie eine Anrufbeschränkung:

- 1 ▶ Optionen, blättern Sie mit oder @ zur Registerkarte Anrufe ► Anrufe verwalten ▶ Anrufe beschränk und wählen Sie eine Option.
- Wählen Sie Aktivieren oder Deaktivieren, geben Sie das Kennwort ein. ► OK.



Feste Nummernwahl

Die feste Nummernwahl verhindert das Anrufen von Nummern, die nicht in einer Liste freigegebener Nummern auf der SIM-Karte gespeichert sind. Die festen Nummern werden durch die PIN2 geschützt.



Auch wenn Sie die feste Nummernwahl aktivieren, kann die internationale Notrufnummer 112 angerufen werden.

Sie können Rufnummermasken speichern, Wenn Sie die 0123456. speichern, sind alle Rufnummern. zulässig, die mit 0123456 beginnen.



്റ- Ist die feste Nummernwahl aktiviert können Sie die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern weder anzeigen noch bearbeiten.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die feste Nummernwahl:

- 1 ► Kontakte ► Optionen
 - ▶ Sondernummern ▶ Feste Rufnr Wahl und wählen. Sie Aktivieren oder Deaktivieren
- 2 Geben Sie Ihre PIN2 ein. ▶ OK und bestätigen Sie mit ▶ OK.

So speichern Sie eine feste Nummer:

- ► Kontakte ► Optionen
- Sondernummern
- ▶ Feste Rufnr.Wahl
- ► Feste Rufnummern
- ▶ Neue Nummer und geben Sie die Nummer ein



Anrufdauer und -gebühren

Während eines Anrufs wird dessen Dauer auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können die Dauer des letzten Anrufs, des laufenden Anrufs und die Gesamtanrufdauer überprüfen.

So überprüfen Sie die Anrufdauer:

- ▶ Optionen, blättern Sie mit ⊚ oder ⊚ zur Registerkarte Anruf-Info,
- ➤ Zeit und Kosten ➤ Anruftimer.

Zusätzliche Anruffunktionen

Tonsignale

Greifen Sie mit dem Telefon auf Bankingdienste zu oder steuern Sie einen Anrufbeantworter, indem Sie während eines Anrufs Tonsignale senden

- Drücken Sie ©, um den Bildschirm nach Beendigung des Anrufs zu löschen.
- ▶ Mehr ▶ MFV-Töne aus oder MFV-Töne ein, um die Töne während eines Anrufs ein- oder auszuschalten.

Notizblock

Notieren Sie sich während eines Anrufs eine Rufnummer. Nachdem Sie den Anruf beendet haben, bleibt die Nummer auf dem Bildschirm stehen und kann angerufen oder im Telefonbuch gespeichert werden.

- ► Anrufen, um die Nummer anzurufen.
- Mehr ► Rufnr. speichern und wählen Sie einen Kontakt, um die Nummer zu speichern.
- ► Neuer Kontakt, wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen und die Nummer speichern wollen.

Anzeigen oder Unterdrücken Ihrer Nummer

Unterstützt Ihr Netzzugang die Rufnummernübermittlung (Calling Line Identification Restriction = CLIR), können Sie Ihre Telefonnummer beim Tätigen eines Anrufs unterdrücken.

So können Sie Ihre Rufnummer immer anzeigen und unterdrücken:

- Optionen ➤ Registerkarte Anrufe
 Nr. zeigen/ausblen.
- 2 Wählen Sie Rufnr. zeigen, Nr. unterdrücken oder Netzstandard

Gruppen

Sie können eine Gruppe von Nummern und E-Mail-Adressen erstellen, um Nachrichten gleichzeitig an mehrere Empfänger zu senden

→ 39 Nachrichtenübermittlung. Gruppen mit Rufnummern können Sie außerdem beim Erstellen einer Liste der zulässigen Anrufer verwenden → 36 Rufannahme.

So erstellen Sie eine Gruppe von Nummern und F-Mail-Adressen

- 1 ► Kontakte ► Optionen ► Gruppen Neue Gruppe ► Hinzu.
- 2 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein. ▶ Weiter.
- 3 ▶ Neu ▶ Hinzu, um eine Kontaktnummer zu suchen und auszuwählen
- 4 Wiederholen Sie Schritt 3 um weitere Nummern hinzuzufügen, ▶ Fertig.

Visitenkarten

Sie können Ihre eigene Visitenkarte als Kontakt hinzufügen.

So fügen Sie Ihre eigene Visitenkarte hinzu:

- ► Kontakte ► Optionen
- ▶ Meine Visitenkarte, geben Sie die Daten für die Visitenkarte ein.
- ▶ Speichern.

So senden Sie Ihre Visitenkarte:

- ▶ Kontakte ▶ Optionen
- ▶ Meine Visitenkarte
- ▶ Meine VKarte send und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

Nachrichtenübermittlung

SMS-Nachrichten, MMS-Nachrichten, Sprachnachrichten, E-Mail, Meine Freunde



Dieses Telefon unterstützt verschiedene Nachrichtendienste. Fragen Sie beim Dienstanbieter nach, welche Dienste Sie nutzen können, oder informieren Sie sich unter www.SonvEricsson.com/support.

SMS-Nachrichten

In SMS-Nachrichten können einfache Bilder, Soundeffekte, Animationen und Melodien eingefügt werden. Sie können auch eigene Vorlagen erstellen und für Ihre Nachrichten verwenden



-☆- Wenn Sie eine SMS-Nachricht an eine Gruppe senden, werden für iedes Mitalied der Gruppe Gebühren belastet.

Vorbereitungen

Stellen Sie zunächst sicher, dass die Nummer des Service-Centers definiert ist. Die Nummer wird vom Dienstanbieter bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte gespeichert, kann aber auch manuell konfiguriert werden.

So stellen Sie die Nummer des Service-Centers ein:

- 1 ▶ Nachrichten ▶ Optionen
 - ▶ SMS-Nachricht ▶ Service-Center. Befindet sich die Nummer des Service-Centers auf der SIM-Karte, wird sie in der Liste angezeigt.
- 2 ▶ Neues Serv-Center, wenn sich keine Nummer in der Liste befindet. Geben Sie die Nummer einschließlich des internationalen Vorwahlcodes + und der Landes-/Regionskennzahl ein, ▶ Speichern.

Senden von SMS-Nachrichten Informationen zum Eingeben von Buchstaben

20 Eingeben von Buchstaben.

Einige der sprachspezifischen Sonderzeichen benötigen mehr Speicher. Für verschiedene Sprachen können Sie Sonderzeichen deaktivieren, um Speicherplatz zu sparen.

So schreiben und senden Sie eine SMS-Nachricht:

- 1 ► Nachrichten ► Verfassen► SMS-Nachricht.
- 2 Schreiben Sie die Nachricht, ▶ Weiter. Drücken Sie ♠, um die Nachricht für eine spätere Nutzung zu speichern. ▶ Ja, um die Nachricht in Entwürfe zu speichern.

- 3 ► Rufnr. eingeben und geben Sie eine Nummer ein oder ► Kontaktsuche, um eine Nummer oder Gruppe aus Kontakte abzurufen, oder ► E-Mail-Adr. eingeb., oder wählen Sie einen Eintrag in der Liste der zuletzt verwendeten Empfänger, ► Senden.
- Damit Sie eine Nachricht an eine E-Mail-Adresse senden können, muss die Nummer eines E-Mail-Gateways definiert sein: ▶ Nachrichten ▶ Optionen ▶ SMS-Nachricht ▶ E-Mail-Gateway. Die Nummer wird vom Dienstanbieter bereitgestellt.

So kopieren Sie Text und fügen ihn in eine Nachricht ein:

- 1 ➤ Mehr ➤ Bearbeiten ➤ Alles kopieren beim Schreiben einer Nachricht, um den gesamten Nachrichtentext zu kopieren, oder ➤ Text kopieren ➤ Anfang, blättern Sie mit der Navigationstaste, um Text in der Nachricht zu markieren, ➤ Ende.
- 2 ► Mehr ► Bearbeiten ► Einfügen.

So fügen Sie ein Element in eine SMS-Nachricht ein:

- Mehr ► Element hinzu, w\u00e4hrend Sie die Nachricht eingeben.
- 2 Wählen Sie einen Typ und dann ein Element.

40 Nachrichtenübermittlung This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sie können SMS- in MMS-Nachrichten konvertieren. ▶ Mehr

▶ In MMS-Nachricht beim Schreiben

einer Nachricht und fahren Sie mit dem Erstellen einer MMS-Nachricht fort 43 MMS-Nachrichten.

Empfangen von SMS-Nachrichten Wenn Sie eine SMS-Nachricht empfangen, wird sie im Aktivitätenmenü angezeigt, sofern für Neues die Einstellung Aktivitäten aktiviert wurde. Anzeigen, um die Nachricht zu lesen.

Wenn für Neues die Einstellung Popup aktiviert wurde, werden Sie gefragt, ob Sie die SMS-Nachricht lesen wollen. ▶ Ja, um die Nachricht zu lesen, oder ▶ Nein, wenn Sie die Nachricht erst später lesen wollen. ▶ Mehr, nachdem Sie die SMS-Nachricht gelesen haben, um auf Optionen zuzugreifen, oder drücken Sie ⊕, um die Nachricht zu schließen

So rufen Sie eine Nummer in einer SMS-Nachricht an:

Wählen Sie die in der Nachricht angezeigte Rufnummer, ► Anrufen.

Speichern und Löschen von SMS-Nachrichten

Empfangene SMS-Nachrichten werden im Telefonspeicher abgelegt. Wenn der Telefonspeicher voll ist, müssen Sie Nachrichten löschen oder auf die SIM-Karte verschieben, bevor neue Nachrichten empfangen werden können. Auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten bleiben erhalten, bis Sie sie löschen.

So speichern Sie eine Nachricht:

- 1 ► Nachrichten ► Posteingang und wählen Sie die zu speichernde Nachricht.
- 2 ► Mehr ► Nachricht speich.
- 3 ► Gespeich. Nachr., um die Nachricht auf der SIM-Karte zu speichern, oder ► Vorlagen, um die Nachricht als Vorlage im Telefon zu speichern.

So speichern Sie ein in einer SMS-Nachricht enthaltenes Element:

- 1 Wählen Sie in einer Nachricht eine Rufnummer, ein Bild oder eine Webadresse zum Speichern, ► Mehr.
- 2 ▶ Benutzen (die gewählte Rufnummer wird angezeigt) ▶ Rufnr. speichern, um die Rufnummer zu speichern, oder ▶ Bild speichern, um ein Bild zu speichern, oder ▶ Lesez. speichern, um ein Lesezeichen zu speichern.

So löschen Sie eine Nachricht.

- 1 Nachrichten und wählen Sie einen Ordner
- 2 Wählen Sie die zu löschende Nachricht und drücken Sie

So speichern oder löschen Sie mehrere Nachrichten:3

- 1 Nachrichten und wählen Sie einen Ordner
- 2 Wählen Sie eine Nachricht. ▶ Mehr ► Alle Nachr löschen um alle Nachrichten aus dem Ordner zu löschen, oder ▶ Mehrere wählen blättern Sie und wählen Sie Nachrichten mit Wählen oder Abwählen aus bzw. ab.
- 3 ▶ Mehr ▶ Nachr, speichern, um Nachrichten im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte zu speichern. oder ▶ Nachr, löschen.

Lange Nachrichten

Die Anzahl der in einer SMS-Nachricht zulässigen Zeichen ist von der verwendeten Schreibsprache abhängig. Sie können längere Nachrichten verschicken, indem Sie mehrere Nachrichten verknüpfen. Für jede Einzelnachricht in einer verknüpften langen Nachricht werden Gebühren fällig. Die Teile einer langen Nachricht werden möglicherweise nicht gleichzeitig empfangen.



Fragen Sie Ihren Dienstanbieter nach der maximalen Anzahl von Nachrichten die verknünft werden können

So schalten Sie lange Nachrichten ein:

- Nachrichten ► Optionen
- SMS-Nachricht ► Max SMS-Länge
- ▶ Max. verfügbar.

Vorlagen für SMS-Nachrichten

Fügen Sie eine neue Vorlage hinzu oder speichern Sie eine Nachricht als Vorlage im Telefon

◆ 41 So speichern Sie eine Nachricht:

So fügen Sie eine Vorlage hinzu:

- 1 ► Nachrichten ► Vorlagen
 - Neue Vorlage ► Text.
- 2 Geben Sie Text ein. ► OK.
- 3 Geben Sie einen Titel ein. ► OK.

So verwenden Sie eine Vorlage:

- 1 ► Nachrichten ► Vorlagen oder wählen Sie eine Vorlage in der Liste.
- ▶ Benutzen ▶ SMS-Nachricht.
- 2 Fügen Sie Text hinzu oder ▶ Weiter und wählen Sie einen Empfänger für die Nachricht

42 Nachrichtenübermittlung

This is the Internet version of the user's quide. © Print only for private use.

Nachrichtenoptionen

Sie können Standardwerte für verschiedene Nachrichtenoptionen definieren oder die Abfrage der Einstellungen beim Versenden einer Nachricht aktivieren.

So legen Sie Standardwerte für SMS-Nachrichtenoptionen fest:

- ► Nachrichten ► Optionen
- ► SMS-Nachricht und wählen Sie die zu ändernden Optionen.

So stellen Sie Nachrichtenoptionen für eine bestimmte Nachricht ein:

- 1 ► Mehr ► Erweitert, nachdem die Nachricht geschrieben und ein Empfänger ausgewählt wurde.
- 2 Wählen Sie eine zu ändernde Option, ▶ Bearbeiten, wählen Sie eine neue Einstellung. ▶ Fertig.
 - So überprüfen Sie den Zustellungsstatus einer gesendeten Nachricht:
 - Nachrichten ➤ Gesendete Nachr, wählen Sie eine SMS-Nachricht.
 - ▶ Mehr ▶ Status anzeigen.

MMS-Nachrichten

MMS-Nachrichten können Text, Bilder, Videoclips, Fotos, Sounddaten und Signaturen enthalten. MMS-Nachrichten können an Mobiltelefone und E-Mail-Adresse gesendet werden.

Vorbereitungen

Sie und der Empfänger benötigen Teilnehmerverträge, die den Versand von MMS-Nachrichten unterstützen

Stellen Sie vor dem Senden einer Multimedianachricht Folgendes sicher:

- Die Adresse des Nachrichtenservers ist unter ➤ Nachrichten
 - ► Optionen ► MMS-Nachricht
 - ▶ Nachrichtenserver definiert.
- 2 Sie haben die richtigen Einstellungen eingegeben: ▶ Nachrichten
 - ► Optionen ► MMS-Nachricht
 - ▶ Internet-Profile. Wenn kein Internetprofil existiert, können Sie die für MMS erforderlichen Einstellungen in einer Nachricht vom Netzbetreiber oder von www.SonyEricsson.com/support empfangen.

Schreiben und Senden von

Schreiben Sie Text und nutzen Sie die Optionen Bild hinzufügen, Sound hinzufügen, Video hinzufügen, Seite hinzufügen, Signatur hinzu und Anhänge. Sie können existierende Dateien, Fotos und Videoclips sowie mit dem Rekorder erstellte Soundaufnahmen hinzufügen.

So erstellen und senden Sie eine MMS-Nachricht

- 1 ▶ Nachrichten ▶ Verfassen
 - ▶ MMS-Nachricht.
- 2 Mehr, um eine Liste der Elemente anzuzeigen, die in die Nachricht eingefügt werden können. Wählen Sie ein Element.
- 3 Mehr, um weitere Elemente in die Nachricht einzufügen. Sie können auch ein Element wählen und mit
 - ► Mehr die verfügbaren Optionen anzeigen.
- 4 ► Weiter, wenn Sie zum Senden bereit sind
- 5 ► E-Mail-Adr. eingeb. oder
 - ▶ Rufnr. eingeben oder
 - ► Kontaktsuche, um eine Nummer oder eine Gruppe in "Kontakte" bzw. einen Eintrag in der Liste der zuletzt verwendeten Empfänger auszuwählen. ► Senden.

Beim Schreiben und Bearbeiten von MMS-Nachrichten k\u00f6nnen Sie die Funktion zum Kopieren und Einf\u00fcgen nutzen → 40 So kopieren Sie Text und f\u00fcgen ihn in eine Nachricht ein:.

So legen Sie Standardwerte für MMS-Nachrichtenoptionen fest:

- Nachrichten ► Optionen
- ► MMS-Nachricht und wählen Sie die zu ändernden Optionen.

Weitere Sendeoptionen

Sie können eine Zustellbestätigung und eine Lesebestätigung anfordern sowie eine Priorität für eine bestimmte Nachricht einstellen. Außerdem können Sie weitere Empfänger für die Nachricht definieren.

So wählen Sie zusätzliche Sendeoptionen:

- 1 ► Mehr, nachdem die Nachricht erstellt und ein Empfänger ausgewählt wurde
- 2 ► Empfänger hinzu, um Empfänger hinzuzufügen, oder
 - ▶ Empfänger bearbei., um Empfänger zu bearbeiten und hinzuzufügen.
 - ▶ Betreff bearbeit., um den Betreff der Nachricht zu ändern, oder ▶ Erweitert, um weitere Sendeoptionen auszuwählen.

44 Nachrichtenübermittlung This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Empfangen von Multimedianachrichten

Legen Sie fest, wie MMS-Nachrichten heruntergeladen und wie enthaltene Elemente gespeichert werden sollen.

So aktivieren Sie das automatische Herunterladen:

- ▶ Nachrichten ▶ Optionen
- ► MMS-Nachricht ► Auto-Laden und wählen Sie eine der folgenden Optionen.
- Immer Automatisch Herunterladen
- B. Roaming frag. Bestätigung zum Herunterladen einholen.
- Bei Roaming nie Nicht herunterladen
- Immer fragen Immer Bestätigung
 zum Herunterladen einholen
- Aus Neue Nachrichten werden im Ordner Posteingang angezeigt. Wählen Sie die herunterzuladende Nachricht,

 Anzeigen.

So empfangen Sie MMS-Nachrichten: Wenn Sie eine automatisch heruntergeladene MMS-Nachricht empfangen, wird sie im Aktivitätenmenü angezeigt, sofern für Neues die Einstellung Aktivitäten gewählt wurde.

Anzeigen, um die Nachricht zu lesen. Wenn für Neues die Einstellung Popup aktiviert wurde, werden Sie gefragt, ob Sie die MMS-Nachricht lesen wollen. ▶ Ja, um die Nachricht zu lesen oder abzuspielen, ▶ Stopp, um das Abspielen oder Lesen der Nachricht zu stoppen, ▶ Antwort., um sofort zu antworten, oder ▶ Mehr, um eine Liste der Optionen anzuzeigen. Drücken Sie (五), um die Nachricht zu schließen.

So speichern Sie ein in einer MMS-Nachricht enthaltenes Element:

Mehr ► Elemente speich. beim Anzeigen einer Nachricht und wählen Sie ein zu speicherndes Element in der angezeigten Liste.

Löschen von MMS-Nachrichten MMS-Nachrichten werden im Telefonspeicher abgelegt. Wenn der Telefonspeicher voll ist, müssen Sie Nachrichten löschen, bevor neue Nachrichten empfangen werden können

41 Speichern und Löschen von SMS-Nachrichten.

Vorlagen für MMS-Nachrichten Fügen Sie neue Vorlagen hinzu oder verwenden Sie vordefinierte Vorlagen.

So fügen Sie eine Vorlage hinzu:

- 1 ► Nachrichten ► Vorlagen
 - Neue Vorlage ► MMS-Nachricht.
- 2 ▶ Mehr, um neue Flemente hinzuzufügen.
- 3 ▶ Speichern, geben Sie einen Titel ein. No. oK. um die Vorlage zu speichern.
- 4 Wählen Sie die Vorlage in der Liste. ▶ Benutzen ▶ Weiter und wählen Sie einen Empfänger für die Nachricht.

So verwenden Sie eine vordefinierte Vorlage:

- 1 ▶ Nachrichten ▶ Vorlagen, wählen Sie eine Vorlage in der Liste. ▶ Benutzen. um die Vorlage in der vorliegenden Form zu verwenden, oder ▶ Mehr ▶ Vorlage bearbeiten, um die Vorlage zu bearbeiten. ▶ Speichern, geben Sie einen Titel ein. ▶ OK. um die Änderungen zu speichern.
- 2 ► Weiter, wählen Sie einen Empfänger für die Nachricht oder wählen Sie eine Vorlage in der Liste. ▶ Benutzen ▶ Weiter, nachdem Sie die Vorlage bearbeitet haben

Sprachnachrichten

Sie können Soundaufnahmen als Sprachnachricht senden und empfangen.



Der Absender muss wie der Empfänger über einen Teilnehmervertrag verfügen. der MMS-Nachrichten unterstützt

So können Sie eine Sprachnachricht aufnehmen oder senden:

- 1 Nachrichten Verfassen
 - Sprachnachricht.
- 2 Nehmen Sie die Nachricht auf.
 - Stopp zum Beenden.
- 3 ▶ Senden, um die Nachricht. zu senden
- 4 ► E-Mail-Adr. eingeb.. um eine E-Mail-Adresse anzugeben, oder ▶ Rufnr, eingeben, um eine Rufnummer anzugeben, oder ► Kontaktsuche, um eine Nummer oder eine Gruppe in "Kontakte" bzw. einen Eintrag in der Liste der zuletzt verwendeten Empfänger unter den

Sendeoptionen auszuwählen,

▶ Senden.

Empfangen von Sprachnachrichten Wenn Sie eine automatisch heruntergeladene Sprachnachricht empfangen, wird sie im Aktivitätenmenü angezeigt, sofern für Neues die Einstellung Aktivitäten gewählt wurde. ▶ Abspielen, um die Nachricht

Wenn für Neues die Einstellung Popup aktiviert wurde, werden Sie gefragt, ob Sie die Sprachnachricht anhören wollen. ▶ Ja. um die SMS-Nachricht abzuspielen, oder ▶ Nein, wenn Sie die Nachricht später abspielen wollen. ▶ Mehr. nachdem Sie die Sprachnachricht angehört haben, um eine Liste der verfügbaren Optionen anzuzeigen. Drücken Sie (5). um die Nachricht zu schließen.



anzuhören

E-Mail Stellen Sie eine Verbindung zu einem POP3- oder IMAP4-Mailserver her um F-Mail-Nachrichten mit dem Telefon zu senden und zu empfangen. Im Telefon können Sie dieselben E-Mail-Einstellungen wie im E-Mail-Programm des Computers verwenden

Vorbereitungen

Ihr Teilnehmervertrag muss Internet. F-Mail und Datenübertragungen (GPRS) unterstützen. Sie müssen als E-Mail-Benutzer registriert sein und im Telefon müssen die erforderlichen E-Mail-Einstellungen definiert sein
72 Einstellungen.



- Weitere Informationen zum Eingehen der F-Mail-Finstellungen erhalten Sie vom Netzhetreiher oder unter www.SonvEricsson.com/support.

Frstellen eines F-Mail-Kontos Sie können ein E-Mail-Konto aaf. manuell erstellen. Legen Sie die erforderlichen Einstellungen für das F-Mail-Konto bereit, die vom E-Mail-Anbieter bereitgestellt werden.

Einige der Einstellungen sind obligatorisch, andere sind optional.

So geben Sie die erforderlichen Einstellungen für das E-Mail-Konto ein:

- 1 ► Nachrichten ► E-Mail ► Optionen ► Konto-Optionen ► Neues Konto
 - ▶ Hinzu.
- 2 Geben Sie einen Namen für das Konto ein. ▶ OK.
- 3 Drücken Sie , um E-Mail-Adresse auszuwählen, geben Sie die E-Mail-Adresse ein, ▶ OK.

- 4 Drücken Sie

 , um Verbinden mit auszuwählen. Wählen Sie dann ein Datenkonto (wird vom Netzbetreiber oder Dienstanbieter bereitgestellt).
- 5 Drücken Sie @, um einen Wert für Verbindungstyp anzugeben (POP3 oder IMAP4).
- 6 Drücken Sie ⊚, um Empfangserver auszuwählen, geben Sie den Servernamen oder die IP-Adresse ein. ► OK.
- 7 Drücken Sie ⊚, um Benutzername auszuwählen, geben Sie den Benutzernamen für das E-Mail-Konto ein, ► OK.
- 8 Drücken Sie ⊚, um Kennwort auszuwählen, geben Sie ein Kennwort für das E-Mail-Konto ein, ▶ OK.
- 9 Drücken Sie
 und wählen Sie Sendeserver, geben Sie den Servernamen oder die IP-Adresse ein,
 OK.

So geben Sie die optionalen Einstellungen für das E-Mail-Konto ein:

- ► Nachrichten ► E-Mail ► Optionen
- ► Konto-Optionen ► Neues Konto
- ► Hinzu, um Einstellungen für ein neues Konto einzugeben, oder wählen Sie ein existierendes Konto in der Liste

Mehr ► Konto bearbeiten und blättern Sie mit @ oder ⑥ zu den optionalen Einstellungen für das E-Mail-Konto (z. B. Abfrageintervall).

Standardkonto für E-Mail-Nachrichten

Wenn mehrere E-Mail-Konten definiert sind, können Sie ein Konto als Standardkonto definieren

So definieren Sie ein E-Mail-Konto als Standardkonto:

- ▶ Nachrichten ▶ E-Mail ▶ Optionen
- ► Konto-Optionen und wählen Sie ein Konto.

So schreiben und senden Sie E-Mail-Nachrichten:

- 1 ▶ Nachrichten ▶ E-Mail ▶ Verfassen.
- 2 ► Hinzu, um in das Empfängerfeld zu gelangen, ► E-Mail-Adr. eingeb., um eine E-Mail-Adresse einzugeben, ► OK oder ► Kontaktsuche, um einen Empfänger in "Kontakte" auszuwählen, ► Wählen, oder wählen Sie eine E-Mail-Adresse in der Liste der zuletzt verwendeten Empfänger unter den Sendeoptionen, ► Wählen.

- 3 Wählen Sie An, CC oder BCC und anschließend weitere hinzuzufügende Empfänger. ▶ Fertig, nachdem Sie alle gewünschten Empfänger ausgewählt haben.
- 4 Drücken Sie ⊚, um das Feld für den Betreff auszuwählen, geben Sie den gewünschten Text ein, ► OK.
 - ▶ Bearbeiten, um den Betreff
- 5 Drücken Sie

 , um in das Textfeld zu gelangen, schreiben Sie die Nachricht,

 OK.

 Bearbeiten, um die Nachricht

 , un bearbeiten
- 6 Drücken Sie ⊚, um zum Feld für Anhänge zu gelangen. ► Hinzu, wählen Sie den Typ des hinzuzufügenden Anhangs, ► Wählen, um den hinzuzufügenden Anhang auszuwählen, ► Fertig, oder wählen Sie Neuer Anhang, um weitere Anhänge hinzuzufügen.
- 7 ▶ Weiter ▶ Senden.
- Eeim Schreiben und Bearbeiten von E-Mail-Nachrichten können Sie die Funktion zum Kopieren und Einfügen nutzen

 40 So kopieren Sie Text und fügen ihn in eine Nachricht ein:.

So empfangen und lesen Sie E-Mail-Nachrichten:

- Nachrichten ► E-Mail
 Posteingang ► Senden+Empfang
 (bei leerem Posteingang) oder
 - ▶ Nachrichten ▶ E-Mail
 - ▶ Posteingang ▶ Mehr
 - ► Senden+Empfang zum Herunterladen neuer Nachrichten.
- 2 Wählen Sie eine Nachricht im Posteingang, ► Anzeigen, um die Nachricht zu lesen

So beantworten Sie eine E-Mail-Nachricht:

- 1 Wählen Sie die zu beantwortende Nachricht im Posteingang,
 ▶ Mehr ▶ Antwort., oder öffnen Sie die Nachricht, ▶ Antwort.
- 2 ► Nachricht einfügen, um die Originalnachricht in die Antwort einzufügen, oder ► Verfassen, um die Originalnachricht nicht einzuschließen.
- 3 Schreiben Sie die Nachricht in das Textfeld, ▶ OK. ▶ Bearbeiten, um die Nachricht zu bearbeiten
- 4 ▶ Weiter ▶ Senden.

So speichern Sie eine F-Mail-Adresse:

- 1 Öffnen Sie die Nachricht und wählen Sie eine E-Mail-Adresse, Rufnummer oder Webadresse.
- 2 ► Mehr ► Adresse speichern, um eine E-Mail-Adresse zu speichern, oder ► Mehr ► Lesez. speichern, um eine Webadresse zu speichern, oder ► Mehr ► Benutzen ► Rufnr. speichern, um eine Rufnummer zu speichern.

So zeigen Sie ein Element in einer E-Mail-Nachricht an oder speichern es:

Wählen Sie eine Nachricht, ▶ Mehr ▶ Anhänge. Wählen Sie dann das zu speichernde Element oder ▶ Anzeigen, um das Element anzuzeigen.

So speichern Sie eine F-Mail-Nachricht:

Wählen Sie eine Nachricht.

- ▶ Mehr ▶ Nachricht speich.
- ► Gespeich E-Mails.

Wie viele E-Mail-Nachrichten gespeichert werden können, hängt vom verfügbaren Speicher im Telefon ab. Wenn der Telefonspeicher voll ist, müssen Sie Nachrichten löschen, bevor neue Nachrichten empfangen werden können

41 Speichern und Löschen von SMS-Nachrichten.

So speichern Sie mehrere E-Mail-Nachrichten:

- 1 ► Nachrichten ► E-Mail
 - ▶ Posteingang.
- 2 ▶ Mehr ▶ Mehrere wählen und blättern Sie, um Nachrichten mit Wählen oder Abwählen aus- bzw. abzuwählen.
- 3 ► Mehr ► Nachr. speichern.

So löschen Sie eine E-Mail-Nachricht (POP3):

- 1 ▶ Nachrichten ▶ E-Mail
 - ▶ Posteingang ▶ Mehr.
- 2 ► Löschmarkierung oder ► Mehrere wählen und blättern Sie, um Nachrichten mit ► Wählen oder Abwählen aus- bzw. abzuwählen. Markierte Nachrichten werden gelöscht, wenn Sie das nächste Mal die Verbindung zum Server herstellen.

So löschen Sie eine F-Mail-Nachricht (IMAP4):

- 1 ► Nachrichten ► E-Mail
 - ▶ Posteingang, wählen Sie eine Nachricht ▶ Mehr
- 2 ▶ Löschmarkierung ▶ Ja oder
 - Nehrere wählen ► Wählen oder Ahwählen und dann ► Mehr
 - ▶ Löschmarkierung ▶ Ja.
- 3 ▶ Mehr ▶ Posteingg, leeren.
 - ▶ Mit Senden+Empf oder Kein Senden/Empf. um Nachrichten zu löschen

Meine Freunde

Stellen Sie eine Verbindung zum ...Meine Freunde"-Server her und melden Sie sich an, um online mit Freunden und Rekannten zu kommunizieren. Wenn Ihr Teilnehmervertrag IM-Dienste unterstützt, wird der Status von Kontakten angezeigt. sobald diese online sind. Außerdem können Sie IM-Nachrichten senden und empfangen.



Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Netzhetreiher um Rat

So melden Sie sich beim "Meine Freunde"-Server an:

- Nachrichten ► Meine Freunde
- ▶ Anmelden

So melden Sie sich ah.

► Mehr ► Ahmelden

So fügen Sie einen Kontakt in die I iste ein:

- Nachrichten ► Meine Freunde
- ▶ Registerkarte Kontakte Mehr
- ► Kontakt hinzu

So senden Sie eine Chatnachricht mit der Anwendung "Meine Freunde":

- 1 ► Nachrichten ► Meine Freunde
 - ▶ Registerkarte Kontakte und wählen. Sie einen Kontakt in der Liste
- 2 ▶ Chat. geben Sie die Nachricht ein.
 - Senden

്റ- Sie können einen Chat auch ausgehend von der Registerkarte Konversationen fortsetzen

Status

Ihr Status kann allen Benutzern des "Meine Freunde"-Servers oder ausschließlich Ihren Kontakten angezeigt werden.

So stellen Sie den Status ein:

- Nachrichten ► Meine Freunde
- ▶ Mehr ▶ Einstell, und wählen Sie Meinen Status zeig. Wählen Sie Für alle oder Nur für Kontakte
- ▶ Wählen.

So ändern Sie Ihren Status:

- Nachrichten ► Meine Freunde
- ▶ Registerkarte Mein Status und aktualisieren Sie Ihren Status Verwenden Sie @ oder @. um zu den verschiedenen Statusfeldern zu gelangen.

Chatgruppe

Eine Chatgruppe kann vom Dienstanbieter, von einem "Meine Freunde"-Benutzer oder von Ihnen gestartet werden. Sie können Chatgruppen speichern, indem Sie entweder eine Chateinladung speichern oder nach einer bestimmten Chatgruppe suchen.

So starten Sie eine Chatgruppe:

- 1 ► Nachrichten ► Meine Freunde
 - ▶ Registerkarte Chatgruppen
 - ► Mehr ► Chatgruppe hinzu
 - ▶ Neue Chatgruppe.
- 2 Wählen Sie in der Kontaktliste die Kontakte, die Sie zur Chatgruppe einladen wollen. ▶ Weiter.
- Geben Sie einen kurzen Einladungstext ein, ▶ Weiter Senden

So fügen Sie eine Chatgruppe hinzu:

- 1 Nachrichten Meine Freunde
 - ▶ Registerkarte Chatgruppen
 - Mehr ► Chatgruppe hinzu.
- 2 ▶ Nach Gruppen-ID, um eine Chatgruppen-ID einzugeben. oder ▶ Suchen, um nach einer Chatgruppe zu suchen.
- ്റ- Das Konversationsprotokoll wird zwischen Anmeldung und Abmeldung geführt, damit Sie auf Chatnachrichten älterer Konversationen zugreifen können.

Gebietsmitteilungen und Zell-Informationen



Netzbetreiber können Nachrichten an die Teilnehmer in einem bestimmten Gebiet bzw. Zellbereich senden

So schalten Sie diese Informationsnachrichten ein oder aus:

- Nachrichten ► Optionen
- ▶ Gebietsinfo ▶ Empfang oder Zellinformationen

Bilder

Kamera, Videorekorder, Bilder,

Kamera und Videorekorder

Das Telefon ist mit einer digitalen Kamera ausgestattet, die auch als Videokamera dient. Sie können Fotos und Videoclips aufnehmen, speichern und anzeigen sowie als E-Mail-Anhänge oder in MMS-Nachrichten versenden

Vorbereitungen


Das empfangende Telefon muss Datenübertragungen und MMS-Nachrichten unterstützen, damit das Bild bzw. der Videoclip empfangen und angezeigt werden kann.

- Bevor Sie ein Bild oder einen Videoclip per MMS senden, müssen Sie die Adresse des Nachrichtenservers für MMS-Nachrichten einstellen
 43 MMS-Nachrichten. Außerdem müssen die Interneteinstellungen im Telefon definiert sein
 - → 72 Einstellungen.

So nehmen Sie Fotos oder Videoclips auf:

1 Drücken und halten Sie im Standby-Modus (1), um die Kamera zu aktivieren. Schalten Sie mit der Navigationstaste zwischen Kamera und Videorekorder um



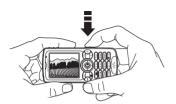

- 2 Drücken Sie 🚰 halb, um den Autofokus (automatische Scharfstellung) zu aktivieren. Wenn der grüne Punkt nicht mehr blinkt, drücken Sie den Auslöser durch, um das Bild aufzunehmen bzw. die Videoaufnahme zu starten. Wenn der grüne Punkt langsam blinkt, wurde das Motiv noch nicht fokussiert. Wiederholen Sie in diesem Fall die Operation.
- 3 Drücken Sie 🗗 erneut, um die Videoaufnahme zu beenden

- 4 Drücken Sie , um zum Suchermodus zurückzukehren und ein weiteres Foto oder einen weiteren Clip aufzunehmen.
- 5 Drücken und halten Sie , um die Kamera bzw. den Videorekorder auszuschalten.
- Wenn Sie eine starke Lichtquelle (Sonne, oder Lampe) aufnehmen, ist der Bildschirm möglicherweise schwarz oder die Bildqualität schlecht.

Kameraeinstellungen

▶ Optionen im Suchermodus, um eine Reihe von Optionen anzuzeigen, mit denen Sie Fotos und Videoclips noch vor der Aufnahme optimieren können.

Sie können Fotos und Videoclips aufnehmen, speichern und anzeigen sowie als E-Mail-Anhänge oder in MMS-Nachrichten versenden.

Blicken Sie nicht mit einem vergrößernden Gerät direkt in die Dioden der Kameraleuchte. Andernfalls sind Schädigungen Ihrer Augen nicht auszuschließen So verwenden Sie die Zoomfunktion: Verwenden Sie die Lautstärketasten auf der Seite des Telefons, um das Motiv zu vergrößern oder zu verkleinern

So stellen Sie die Helligkeit ein: Verwenden Sie die Navigationstaste, um die Helligkeit einzustellen.

So schalten Sie die Fotoleuchte ein: Drücken Sie (*a/kr*), um bei schlechter Beleuchtung zu fotografieren.

Optionen für Kamera und Videorekorder

- ► Optionen, während eine Kamera aktiviert ist, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:
- Videokamera aktivieren Videoclip aufnehmen. Fotokamera aktivieren – Foto aufnehmen
- · Aufnahmemodus (Kamera) -
 - Normal Ohne Bahmen
 - ► Panorama Mehrere Bilder zu einem breiten Bild zusammenstellen.
 - ► Rahmen Bild mit einem Rahmen umgeben.
 - ▶ Bildfolge Bildfolge aufnehmen.

- Aufnahmemodus (Video):
 Wählen Sie Hohe Qualität oder
 Für MMS-Nachricht, wenn Sie den
 Videoclip in einer MMS-Nachricht
 verschicken wollen.
- Bildgröße(Kamera) Wählen Sie Groß (1632 x 1224), Mittel (640 x 480) oder Klein (160 x 120).
- Videogröße (Video) Wählen Sie Groß (176 x 144) oder Klein (128 x 96).
- Makro einschalten Makrofokus einschalten.
- Nachtmodus ein- Anpassung an schlechte Lichtbedingungen.
- Licht einschalten Lichtbedingungen verbessern.
- Selbstauslöser ein (Kamera) Das Foto wird mit einigen Sekunden Verzögerung nach dem Drücken des Auslösers aufgenommen.
- Effekte:
 - ► Aus Kein Effekt
 - Schwarzweiß Keine Farbe.
 - ▶ Negativ Umkehrung der Farben.
 - ▶ Sepia Brauntönung.
 - Solarisieren Überbelichtung.
- Weißabgleich Farbgebung an die Lichtbedingungen anpassen.
- Bildqualität (Kamera) Normal oder Fein als Bildqualität.
- Verschlusston (Kamera) Blendenton wählen.

- Zeit und Datum ein (Kamera) Zeit und Datum einfügen.
- Dateinr. rücksetz. (Kamera) –
 Dateinummernzähler zurücksetzen.
- Speicherziel Wählen Sie zum Speichern des Fotos oder Videoclips Memory Stick oder Telefonspeicher.

Übertragen von Bildern zum Computer

Bei Verwendung des USB-Kabels können Sie Fotos per Drag&Drop zu einem Computer übertragen

⇒ 81 Übertragen von Dateien mit dem USB-Kabel.

Um die Fotos mit einem Computer zu bearbeiten und zu verwalten, können Windows-Benutzer Adobe® Photoshop® Album Starter Edition von der mit dem Telefon gelieferten CD installieren

Bilder

Das Telefon wird mit einer Reihe von Bildern und Animationen ausgeliefert. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Bild als Hintergrund oder als Bildschirmschoner verwenden.
- Einem Kontakt ein Bild zuordnen.
- Bilder mit den verfügbaren Übertragungsmethoden austauschen.

Verwalten von Rildern

Sie können Bilder in der Anwendung Datei-Manager hinzufügen, bearbeiten und löschen. Wie viele Bilder gespeichert werden können, hängt von der Größe der Bilder ab. Unterstützt werden z. B. die Dateitypen GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG und SVG-Tiny.

So zeigen Sie Bilder an:

- 1 ▶ Datei-Manager ▶ Bilder.
- 2 Die Bilder werden als Kontaktabzüge angezeigt (so genannte Skizzen).
 - ► Anzeigen, um ein Bild in voller Größe anzuzeigen.

So zeigen Sie Bilder als Diashow an:

- 1 ▶ Datei-Manager ▶ Bilder und wählen Sie ein Bild
- 2 ► Anzeigen ► Mehr ► Diashow.

So zeigen Sie die Informationen zu einer Datei an:

- 1 ▶ Datei-Manager ▶ Bilder oder Videos und wählen Sie eine Datei.
- 2 ▶ Mehr ▶ Informationen.

Verwenden von Bildern

Fügen Sie einem Kontakt ein Bild hinzu, verwenden Sie es als Startbildschirm oder als Hintergrundbild im Standby-Modus oder als Bildschirmschoner.

Bildschirmschoner

Der Bildschirmschoner wird automatisch aktiviert, nachdem das Telefon einige Sekunden nicht benutzt wurde. Nach einigen Sekunden wird vom Bildschirmschoner zum Standby-Modus umgeschaltet, um Strom zu sparen. Drücken Sie eine Taste, um den Bildschirm wieder zu aktivieren

So verwenden Sie ein Bild:

- 1 ▶ Datei-Manager ▶ Bilderund wählen Sie ein Bild
- 2 ► Mehr ► Verwenden als und w\u00e4hlen Sie eine Option.

So bearbeiten Sie Bilder:

♠ 69 PhotoDJ™.

Austauschen von Bildern

Sie können Bilder mit einer der verfügbaren Übertragungsmethoden austauschen. Beachten Sie, dass Sie urheberrechtlich geschütztes Material nicht in allen Fällen austauschen dürfen. Weitere Informationen zum Senden und Empfangen von Bildern in Nachrichten

⇒ 39 Nachrichtenübermittlung.

So senden Sie ein Bild:


- 1 ▶ Datei-Manager ▶ Bilder und blättern Sie zu einem Bild.
 ▶ Mehr ▶ Senden und wählen Sie eine Übertragungsmethode.
- 2 ► Mehr, um weitere Informationen

So empfangen Sie ein Bild mit einer der verfügbaren Übertragungsmethoden: Wählen Sie eine Übertragungsmethode und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Einige dieser Telefone können jedoch keine Bilder mit einer Auflösung über 160 x 120 empfangen. Zur Anzeige auf einem Computer ist das Format 1632 x 1224 am besten geeignet.

So speichern Sie ein in einer Nachricht enthaltenes Rild:

So nehmen Sie ein Selbstporträt auf:

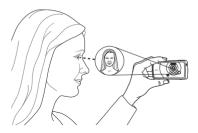

Halten Sie das Telefon wie in der Abbildung gezeigt, damit Sie Ihr Spiegelbild in dem kleinen Spiegel neben der Linse sehen. Drücken Sie (at), um das Foto aufzunehmen.

Speichern von Bildern und Videoclips Aufgenommene Fotos und Videoclips werden im Telefonspeicher abgelegt bzw. auf dem Memory Stick PRO™ Duo gespeichert, wenn dieser eingelegt ist.

Sobald Telefonspeicher und Memory Stick voll sind, müssen Sie vorhandene Dateien löschen oder verschieben, bevor Sie neue Fotos oder Videoclips speichern können

22 Datei-Manager.

Senden von Bildern und Videoclips

Wenn Sie ein Foto oder einen Videoclip aufgenommen haben, können Sie die Daten in einer MMS-Nachricht versenden, sofern die Größenbeschränkungen für MMS-Nachrichten nicht überschritten werden. Zum Austauschen von Bildern und Videoclips unter Verwendung anderer Übertragungsmethoden

So verwalten Sie Videoclips oder Fotos:

Nehmen Sie einen Videoclip oder ein Foto auf, ► Mehr und wählen Sie eine Option.

Sie können die Videoclips auch mit einem Computer abspielen

69 So zeigen Sie einen Videoclip auf einem Computer an:

Übertragen von Bildern zum Computer

Bei Verwendung des USB-Kabels können Sie Fotos per Drag&Drop zu einem Computer übertragen von Dateien

⇒ 81 Übertragen von Dateien mit dem USB-Kabel.

Externer Bildschirm

Verwenden Sie ein kompatibles Bluetooth Zubehör, um Bilder auf einem externen Bildschirm (z. B. Fernsehgerät) anzuzeigen. Das Zubehör ist nicht im Telefon enthalten. Eine vollständige Liste kompatibler Zubehörkomponenten finden Sie unter www.SonyEricsson.com/support.

So stellen Sie die Verbindung zu einem externen Bildschirm her:

- ▶ Datei-Manager ▶ Bilder ▶ Anzeigen
- ▶ Mehr ▶ RemoteBildschirm.
- → 77 So definieren Sie ein Gerät im Telefon:

Unterhaltung

WALKMAN™, Radio, PlayNow™, Ruftöne, MusicDJ™, VideoDJ™, Spiele usw.

WALKMAN™-Player

Der WALKMAN™-Player ist ein integrierter Player für Musik und Video. Unterstützt werden die Dateitypen MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY und WAV (maximale Samplingrate: 16 kHz). Zudem können Sie Streamdateien nutzen, die 3GPP-kompatibel sind.

- AMR- und MIDI-Dateien können mit dem WALKMAN-Player nur angezeigt und abgespielt werden, wenn sie urheberrechtlich geschützt sind. AMR- und MIDI-Dateien können aber mit der Anwendung Datei-Manager abgespielt werden.
- Der Computer muss mit einem der folgenden Betriebssysteme ausgestattet sein, damit Sie die Anwendung Disc2Phone nutzen können: Windows® 2000 SP3/SP4, XP Home SP1/SP2 oder XP Professional SP1/SP2.

Zum Übertragen von Dateien mit dem mitgelieferten USB-Kabel ➡ 81 Übertragen von Dateien mit dem USB-Kabel.

Übertragen von Musik

Die Computersoftware Disc2Phone und USB-Treiber befinden sich auf der CD, die mit dem Telefon geliefert wurde. Mit Disc2Phone können Sie Musik von CDs oder vom Computer in den Telefonspeicher oder auf den Memory Stick PRO Duo™ im Telefon übertragen.

So installieren Sie Disc2Phone:

- 1 Schalten Sie den Computer ein und legen Sie die mit dem Telefon gelieferte CD ein. Die CD startet automatisch und das Installationsfenster wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie eine Sprache und klicken Sie auf OK
- 3 Klicken Sie auf Install Disc2Phone und befolgen Sie die Anweisungen. Während der Installation können Sie angeben, dass ein Disc2Phone-Symbol auf dem Desktop angelegt werden soll.

So verwenden Sie Disc2Phone:

- 2 Computer: Klicken Sie ggf. im Assistenten für das Suchen neuer Hardware auf Abbrechen, um den Assistenten zu beenden.
- 3 Telefon: Wenn das Telefon ausgeschaltet wird, aktiviert es automatisch den Modus Dateiübertr.
 ▶ Dateiübertr. im Popupfenster, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Das Telefon schaltet sich aus und bereitet die Dateiübertragung vor.
- 4 Starten Sie Disc2Phone über das Menü "Start" oder indem Sie auf dem Desktop des Computers auf das Symbol doppelklicken.
- 5 Weitere Informationen zum Übertragen von Musik finden Sie in der Disc2Phone-Hilfe. Klicken Sie oben rechts im Disc2Phone-Fenster auf 7.
- Trennen Sie das USB-Kabel während der Übertragung nicht vom Telefon oder Computer, da dies zu Beschädigungen des Memory Stick und des Telefonspeichers führen kann. Übertragene Dateien können im Telefon erst angezeigt werden, nachdem Sie das USB-Kabel vom Telefon getrennt haben.

- 6 Sie können CD-Daten (Künstler, Track usw.) über Disc2Phone abrufen, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, während die Musik von einer CD extrahiert wird.
- Um das USB-Kabel im Modus
 Dateiübertr. zu trennen, ohne
 Schäden zu verursachen, rechtsklicken
 Sie in Windows Explorer auf das
 Wechseldatenträgersymbol und
 wählen Sie "Auswerfen".

www.SonyEricsson.com/support.

Weitere Informationen zum Verschieben von Dateien in das WALKMAN™-Telefon sind unter www.SonyEricsson.com/support verfügbar.

So spielen Sie Musik und Videos ab:

- 1 ► WALKMAN. Der Browser des WALKMAN-Players wird geöffnet.
- 2 Sie können Songs nach Künstlern oder Titeln oder in Abspiellisten suchen. Auch Videoclips können gesucht werden. Wählen Sie eine Liste, ▶ Öffnen.
- 3 Markieren Sie einen Titel, ► Abspielen.

60 Unterhaltung

WALKMAN™-Plaver-Bedienung

- Drücken Sie , um den WALKMANTM-Player zu minimieren oder wieder zu öffnen, ohne die Wiedergabe zu unterbrechen.
- Drücken Sie FII, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

- Drücken Sie (§) oder (§), um während der Wiedergabe in den Dateien der aktuellen Abspielliste zu blättern.
- Drücken Sie Abspielen, um eine in einer Liste hervorgehobene Datei auszuwählen.
- Drücken Sie während der Wiedergabe eines Videoclips

 , um in den Zeitlupenmodus zu wechseln.
 - ► Abspielen, um wieder die normale Abspielgeschwindigkeit zu aktivieren.

- Drücken Sie im Modus Aktueller Titel die Taste ⊕, um zum Browser des WALKMAN™-Players zu gelangen.
- Drücken und halten Sie zum Beenden (5).

Wiedergabe/Pause-Taste

Drücken Sie 间, um die Musikwiedergabe zu starten oder zu unterbrechen. Wählen Sie zwischen der Verwendung dieser Taste für WALKMANTM-Player oder das Radio bzw. für die zuletzt genutzte Komponente.

So ändern Sie die Einstellung für die Wiedergabe/Pause-Taste:

▶ Optionen im Standby-Modus und blättern Sie zur Registerkarte Allgemein. ▶ Taste Start/Pause.

Radio

Hören Sie UKW-Radio (mit RDS-Funktion). Sie müssen das als Antenne dienende Headset mit dem Telefon verbinden. Das Radio kann als Alarmsignal verwendet werden ▶ 83 Alarm.

Benutzen Sie das Telefon nicht in Gebieten, in denen Mobiltelefone verboten sind

102 Fffizienter Finsatz

So hören Sie Radio

Schließen Sie das Headset an das Telefon an ▶ Radio

Radiobedienung

- Radio ➤ Suchen, um einen Sender zu suchen.
- Drücken Sie
 oder
 oder
 um einen gespeicherten Sender aufzurufen.
- Mehr, um weitere Optionen anzuzeigen.

Speichern von Sendern

Sie können bis zu 20 Sender speichern.

So speichern Sie Sender:

- ► Radio, geben Sie die Frequenz an.
- ► Mehr ► Speichern oder drücken und halten Sie (1+)-(9), um den Sender an einer der Speicherpositionen 1–10 zu speichern.

So wählen Sie Sender:

Verwenden Sie die Navigationstaste oder drücken Sie (0+)-(9), um einen Sender aufzurufen, der an einer der Speicherpositionen 1–10 gespeichert wurde.

Radiooptionen

- ► Mehr, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:
- Ausschalten Radio ausschalten.
- Minimieren Standby-Modus aufrufen und andere Funktionen nutzen, ohne die Wiedergabe zu unterbrechen.
- Speichern Aktuelle Frequenz an einer bestimmten Position speichern.
- Sender Gespeicherten Sender wählen, umbenennen, ersetzen oder löschen.
- Lautsprecher ein Lautsprecher verwenden
- Auto-Speichern Eingestellten Sender an einer der Positionen 1 bis 20 speichern. Zuvor gespeicherte Sender werden überschrieben.
- Frequenz einstell. Frequenz manuell eingeben. Drücken Sie (#-多), um direkt zur Option Frequenz einstell. zu gelangen.
- RDS Optionen für AF- und Senderinformationen wählen.
- Mono Monowiedergabe einschalten.

Suchen von Dateien

Sie können in Listen nach Musikdateien und Videoclips suchen:

- Interpreten Listet Musikdateien auf, die mit Disc2Phone übertragen wurden
- Tracks Listet alle Musikdateien (außer Ruftönen) im Telefon und auf dem Memory Stick auf.
- Abspiellisten Eigene Listen mit Musikdateien erstellen oder abspielen.
- Videos Listet alle Videoclips im Telefon und auf dem Memory Stick auf.

Abspiellisten

Sie können die in der Anwendung Datei-Manager gespeicherten Dateien in Abspiellisten verwalten. Dateien in einer Abspielliste können nach Künstler, Titel oder in der Reihenfolge des Hinzufügens angeordnet werden. Eine Datei kann auch in mehrere Abspiellisten eingefügt werden.

Wenn Sie eine Abspielliste oder eine Datei aus einer Abspielliste löschen, werden die Musik- bzw. Videodateien nicht aus dem Telefonspeicher, sondern nur aus der betreffenden Abspielliste entfernt. Sie können die Datei also einer anderen Abspielliste hinzufügen.

So erstellen Sie eine Abspielliste:

- 1 ➤ WALKMAN ➤ Abspiellisten
 Neue Abspielliste ➤ Hinzu.
 Geben Sie einen Namen ein ➤ OK
- 2 Wählen Sie verfügbare Dateien in der Anwendung Datei-Manager. Sie können gleichzeitig mehrere Dateien und außerdem Ordner hinzufügen. Alle Dateien in den gewählten Ordnern werden in die Abspielliste eingefügt.

So fügen Sie Dateien einer Abspielliste hinzu:

- 1 ▶ WALKMAN ▶ Abspiellisten, wählen Sie eine Abspielliste, ▶ Öffnen ▶ Mehr ▶ Clip hinzu.
- 2 Wählen Sie verfügbare Dateien in der Anwendung Datei-Manager.

So entfernen Sie Dateien aus einer Abspielliste:

- 1 ► WALKMAN ► Abspiellisten, wählen Sie eine Abspielliste. ► Öffnen.
- 2 Wählen Sie die Datei und drücken Sie ©.

So löschen Sie eine Abspielliste:

► WALKMAN ► Abspiellisten, wählen Sie eine Abspielliste und drücken Sie ().

WALKMAN™-Player-Optionen

- ► Mehr, um auf die Optionen zuzugreifen:
- Aktueller Titel Ansicht Aktueller Titel aufrufen.
- Clip hinzu Dateien oder Ordner in die Abspielliste einfügen.
- Sortieren Nach Künstlern, Titeln oder in der Reihenfolge sortieren, in der die Dateien in die Abspielliste eingefügt wurden.
- Löschen Datei aus einer Abspielliste entfernen. In einer benutzerdefinierten Abspielliste wird nur der Verweis auf die Datei entfernt. Befinden Sie sich in der Liste Tracks, wird die Datei dauerhaft aus dem Speicher gelöscht.
- Minimieren WALKMAN™-Player minimieren und zum Standby-Modus zurückkehren, ohne die Musikwiedergabe zu unterbrechen.
- Umbenennen Vom Benutzer erstellte Abspiellisten umbenennen.
- Abspielliste lösch. Vom Benutzer erstellte Abspiellisten löschen. Dateien werden nicht aus der Anwendung Datei-Manager gelöscht.

- Informationen Informationen zur aktuellen Datei oder zum aktuellen Videoclip anzeigen.
- Abspielmodus Abspielreihenfolge der Songs und Videos ändern. Wählen Sie Zufallswiedergabe, um die Dateien in der Abspielliste in zufälliger Reihenfolge abzuspielen. Mit Schleife wird das Abspielen nach dem Erreichen der letzten Datei mit der ersten Datei in der Abspielliste fortgesetzt.
- Equalizer Einstellungen für Höhen und Bässe ändern.
- Senden Musikdatei oder Videoclip senden.
- Vollbild Im Vollbildmodus abspielen.
- Einzelb. speichern Ein Einzelbild aus einem Videoclip aufzeichnen, der in den Pausemodus geschaltet wurde.

Onlinemusik und -videos

Sie können Musik- und Videoclips wiedergeben, die per Stream aus dem Internet zum Telefon übertragen werden.

72 Einstellungen, wenn die Einstellungen noch nicht im Telefon definiert sind. Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber oder unter www.SonvEricsson.com/support.

So wählen Sie ein Datenkonto für Streamoperationen:

▶ Optionen ▶ Registerkarte Verbindungen ► Streamingoptionen und wählen Sie das zu verwendende Datenkonto

So übertragen Sie Videound Audiodaten in Streams:

- 1 ▶ Internetdienste ▶ Mehr ▶ Gehe zu ▶ URL eingeben.
- 2 Geben Sie die Adresse einer Webseite an und wählen Sie einen Link auf die Streamdaten, Der WAI KMAN-Plaver wird automatisch geöffnet, wenn Sie einen Link wählen

So senden Sie Musik- und Videodaten in einem Stream:

- 1 ▶ Internet dienste ▶ Mehr ▶ Gehe zu ▶ I esezeichen
- 2 Wählen Sie einen Link auf Streamdaten, Der WALKMAN-Plaver wird geöffnet und spielt die Musikund Videodaten ah

PlavNow™

Hören Sie sich Musiktitel an bevor Sie sie kaufen und in das Telefon laden



Diese Funktion ist netz- hzw betreiberabhängig. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung, wenn Sie Informationen zu Ihrem Netzzugang oder zu PlavNow™ benötigen. In einigen I ändern können Sie Musikruftöne weltweit bekannter Künstler kaufen



Dieser Dienst ist nicht in allen l ändern verfügbar.

Vorbereitungen

→ 72 Einstellungen, wenn die Einstellungen für den Internetzugriff noch nicht im Telefon definiert sind

So hören Sie PlayNow™-Musiktitel an:

▶ PlavNow™ und wählen Sie den gewünschten Titel in einer Liste.

Herunterladen von PlavNow™

Sobald Sie eine Musikdatei zum Herunterladen und Speichern wählen. wird der Gesamtpreis angezeigt. Nachdem ein Kauf bestätigt wurde. wird Ihre Telefonrechnung oder Prepaidkarte belastet. Die Vertragsbedingungen werden mit dem Telefonkit bereitaestellt.

So laden Sie eine Musikdatei herunter:

- 1 ▶ Ja um die Datei herunterzuladen nachdem Sie eine Musikdatei angehört und den Bedingungen zugestimmt haben.
- 2 Sie erhalten eine SMS-Nachricht die die Bezahlung bestätigt. Die Datei wird zum Herunterladen bereitgestellt. Musikdateien werden unter Datei-Manager ▶ Sounds gespeichert.

Ruftöne und Melodien

Sie können Musik- und Sounddateien mit den verfügbaren Übertragungsmethoden austauschen.

- ปrheberrechtlich geschütztes Material darf in vielen Fällen nicht ausgetauscht werden

So wählen Sie einen Rufton aus:

▶ Optionen ▶ Registerkarte Sounds+Alarmsian. ▶ Rufton.

So aktivieren und deaktivieren Sie den Rufton:

Drücken und halten Sie (#-3) im Standby-Modus. Diese Operation betrifft alle Signale außer dem Alarmsignal.

So stellen Sie die Ruftonlautstärke ein:

- 1 ▶ Optionen ▶ Registerkarte Sounds+Alarmsian
 - Ruftonlautstärke und drücken. Sie @ oder @. um die Lautstärke zu reduzieren oder zu erhöhen
- 2 ▶ Speichern

Anruferspezifische Ruftöne

Umfasst Ihr Teilnehmervertrag die Rufnummernübermittlung (CLI = Calling Line Identification), können Sie Kontakten einen persönlichen Rufton zuordnen

29 So fügen Sie einem Telefonkontakt ein Rild oder einen Rufton hinzu:

So stellen Sie den Vihrationsalarm ein:

- ▶ Optionen ▶ Registerkarte Sounds+Alarmsian
- ▶ Vibrationsalarm und wählen Sie eine Einstellung.

Sound- und Alarmoptionen:

Unter Optionen ▶ Registerkarte Sounds+Alarmsian, können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

- Nachrichtensignal Legen Sie fest, wie die Benachrichtigung zu ankommenden Nachrichten erfolgen soll.
- Tastenton Legen Sie den Ton beim Drücken von Tasten fest

Music D. ITM

Erstellen und bearbeiten Sie Melodien die als Ruftöne verwendet werden können. Fine Melodie hesteht aus vier Spuren: Schlagzeug, Bass, Akkorde und Töne. Eine Spur enthält eine Reihe von Musikhlöcken Die Blöcke hestehen aus vordefinierten Sounds mit unterschiedlichen Merkmalen. Die Blöcke sind in Intro. Verse, Chorus und Break unterteilt. Sie können eine Melodie komponieren, indem Sie Musikblöcke in die Spuren einfügen.

So komponieren Sie eine Melodie:

- Unterhaltung ► MusicDJ™.
- 2 ► Einfügen, Kopieren und Einfügen sind zulässige Operationen für diese Blöcke, Verwenden Sie oder @. um zwischen den Blöcken zu wechseln. Drücken Sie ©. um einen Block zu löschen. ▶ Mehr. um weitere Optionen anzuzeigen.

So bearbeiten Sie eine MusicDJ™-Melodie:

▶ Datei-Manager ▶ Sounds, wählen Sie die Melodie. ▶ Mehr ▶ Bearbeiten.

Austauschen von MusicD.ITM-Melodien

Sie können Melodien mit einer der verfügbaren Übertragungsmethoden senden und empfangen. Urheberrechtlich geschütztes Material darf nicht ausgetauscht werden.



-☆- Polyphone Melodien und MP3-Dateien können nicht in einer SMS-Nachricht verschickt werden

So senden Sie eine Melodie:

- 1 ▶ Datei-Manager ▶ Sounds und wählen Sie eine Melodie
- 2 ► Mehr ► Senden und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

So empfangen Sie eine Melodie mit einer der verfügbaren Übertragungsmethoden:

Wählen Sie eine Übertragungsmethode und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

VideoD.I™

Verfassen und bearbeiten Sie eigene Videoclips, die Sie aus Text, Bildern und Videoclips zusammenstellen. Außerdem können Sie unerwünschte Teile schneiden und einen Videoclip so kürzen.

So erstellen Sie einen Videoclip:

- 1 ► Unterhaltung ► VideoDJTM.
- 2 ► Hinzu ► Videoclip, Bild, Text oder Kamera ► Wählen.
- 3 Drücken Sie **(⊗)** ► Hinzu, um weitere Elemente einzufügen.

So bearbeiten Sie einen gewählten Videoclip:

- ► Bearbeit., um auf die Optionen zuzugreifen:
- Schneiden Videoclip kürzen.
- Text hinzufügen Text in den Videoclip einfügen.
- Ersetzen Neuen Videoclip wählen.
- · Löschen Videoclip löschen.
- Verschieben Videoclip an andere Position verschieben.

So bearbeiten Sie ein gewähltes Bild:

- ► Bearbeit., um auf die Optionen zuzugreifen:
- Ersetzen Neues Bild wählen.
- Dauer Anzeigedauer f
 ür das Bild einstellen
- · Löschen Bild löschen.
- Verschieben Bild an andere Position verschieben

So bearbeiten Sie gewählten Text:

- ▶ Bearbeit., um auf die Optionen zuzugreifen:
- Bearbeiten Text ändern.
- Hintergrund Hintergrundfarbe einstellen
- Textfarbe Schriftfarbe einstellen.
- Dauer Anzeigedauer für den Text einstellen.
- Löschen Text löschen.
- Verschieben Text an andere Position verschieben.

VideoDJ™-Optionen

- ► Mehr, um auf die Optionen zuzugreifen:
- Abspielen Videoclip anzeigen.
- Senden Videoclip senden.
- Soundtrack Soundtrack in den Videoclip einfügen.
- Übergänge Übergänge zwischen Videoclips, Bildern und Text definieren
- Speichern Videoclip speichern.
- Einfügen Videoclip, Bild oder Text einfügen.
- Neuer Videoclip Neuen Videoclip erstellen.

So bearbeiten Sie Videoclips im Datei-Manager:

- 1 ▶ Datei-Manager ▶ Videos ▶ Öffnen
- 2 ► Mehr ► VideoDJ™ ► Bearbeit.

Senden von Videoclips

Sie können einen Videoclip mit einer der verfügbaren Übertragungsmethoden senden. Kurze Videoclips können in einer MMS-Nachricht verschickt werden. Wenn ein Videoclip zu lang ist, können Sie die Funktion Schneiden verwenden. um ihn zu kürzen.

So kürzen Sie einen Videoclip:

- Wählen Sie einen Videoclip im Storyboard, ► Bearbeit. ► Schneiden.
- 2 ► Einstellen, um den Anfang zu definieren, ► Anfang.
- 3 ► Einstellen, um das Ende zu definieren, ► Ende.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 oder ▶ Fertig.

So zeigen Sie einen Videoclip auf einem Computer an:

Zum Computer übertragene Videoclips können Sie mit der Anwendung QuickTimeTM abspielen, die sich auf der mit dem Telefon gelieferten CD befindet.

PhotoDJ™

Bearbeiten Sie Dateien mit PhotoDJ™ oder beim Anzeigen der Dateien.

So bearbeiten und speichern Sie eine Datei:

- 1 ➤ Unterhaltung ➤ PhotoDJ™ oder
 ➤ Datei-Manager ➤ Bilder, wählen
 Sie eine Datei, ➤ Anzeigen ➤ Mehr
 ➤ Bearheiten
- 2 ▶ Tool und wählen Sie eine Option.
- 3 ► Mehr ► Bild speichern, nachdem Sie das gewählte Bild bearbeitet haben

Soundrekorder

Mit dem Soundrekorder können Sie Memos oder Anrufe aufzeichnen. Aufgenommene Sounds können außerdem als Ruftöne genutzt werden. Die Aufnahme eines Anrufs endet, sobald ein Gesprächsteilnehmer den Anruf beendet. Wenn Sie etwas aufnehmen, wird die Aufnahme automatisch gestoppt, sobald Sie einen Anruf empfangen.

In einigen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Sie den Gesprächspartner informieren, bevor Sie einen Anruf aufnehmen.

So nehmen Sie einen Sound auf:

- 1 ▶ Unterhaltung ▶ Sound aufnehm.
- 2 Warten Sie, bis Sie einen Ton hören. Sobald die Aufnahme beginnt, wird Aufnahme... und ein Timer angezeigt.
- 3 ▶ Speichern zum Beenden,
 - ► Abspielen zum Anhören oder
 - ► Mehr, um auf die verfügbaren Optionen zuzugreifen:

Neuen Sound aufnehmen, Senden, Umbenennen, Löschen, Soundaufnahmen

So spielen Sie eine Aufnahmen ab:

Datei-Manager ➤ Sounds, wählen
 Sie eine Aufnahme, ➤ Abspielen
 oder ➤ Stopp.

Designs

Sie können Farben und Hintergrund des Bildschirms durch Verwendung von Designs steuern. Das Telefon enthält einige vordefinierte Designs, die – falls sie geschützt sind – nicht gelöscht werden können. Sie können neue Designs erstellen und in das Telefon laden. Weitere Informationen finden Sie unter www.SonyEricsson.com/support.

So wählen und ändern Sie ein Design:

▶ Datei-Manager ▶ Designs und wählen Sie ein Design.

Austauschen von Designs

Tauschen Sie Designs mit einer der verfügbaren Übertragungsmethoden aus.

So senden Sie ein Design:

- 1 ▶ Datei-Manager ▶ Designs und wählen Sie ein Design.
- 2 ► Mehr ► Senden und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

So empfangen und speichern Sie ein Design:

- Nutzen Sie eine der Übertragungsmethoden und öffnen Sie die Nachricht, in der Sie das Design erhalten haben.
- 2 Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

Spiele

Das Telefon enthält verschiedene Spiele. Sie können Spiele und Anwendungen auch in die Ordner im Telefon herunterladen. Zu den meisten Spielen sind Hilfetexte verfügbar.

So starten und beenden Sie ein Spiel:

- 1 ► Unterhaltung ► Spiele, wählen Sie ein Spiel. ► Wählen.
- 2 Drücken und halten Sie (±), um das Spiel zu beenden.

Anwendungen

Laden Sie Java™-Anwendungen herunter und führen Sie sie dann aus. Sie können Informationen anzeigen oder die Zugriffsrechte einstellen.

So zeigen Sie die Informationen zu einer Java™-Anwendung an:

- 1 ► Datei-Manager ► Anwendungen oder ► Spiele.
- 2 W\u00e4hlen Sie eine Anwendung oder ein Spiel. ► Mehr ► Informationen.

So stellen Sie die Zugriffsrechte für Java™-Anwendungen ein:

- Datei-Manager ► Anwendungen oder ► Spiele.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung oder ein Spiel, ► Mehr ► Rechte und legen Sie die gewünschten Optionen fest.

Bildschirmgröße für Java-Anwendungen

Einige Java-Anwendungen werden für eine bestimmte Bildschirmgröße entwickelt und können auf dem Bildschirm des Telefons nicht richtig angezeigt werden. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller der Anwendung.

So stellen Sie die Bildschirmgröße für eine Java™-Anwendung ein:

- Datei-Manager ➤ Anwendungen oder ➤ Spiele.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung oder ein Spiel, ► Mehr ► Bildschirmgröße.
- 3 Wählen Sie eine Option, z. B. Benutzerdefiniert ▶ Breite: oder Höhe:, und bearbeiten Sie die gewünschten Werte.

Verbindungen

Internet- und E-Mail-Einstellungen, Synchronisieren, Bluetooth, Infrarot, USB-Kabel, Updatedienst.

Einstellungen

Diese Einstellungen sind möglicherweise bereits vorhanden, wenn Sie das Telefon erwerben. Stellen Sie andernfalls sicher, dass Ihr Teilnehmervertrag Datenübertragungen (GPRS) unterstützt.



Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber oder unter www.SonyEricsson.com/support.

Einstellungen für das Surfen (Internet/WAP), für E-Mail- sowie für MMS-Nachrichten können Sie aus der Website www.SonyEricsson.com/support herunterladen.

So laden Sie Einstellungen herunter:

- 1 Surfen Sie mit dem Computer zu www.SonyEricsson.com/support.
- 2 Wählen Sie eine Region und ein Land oder "Global support area".

- 3 Wählen Sie die Registerkarte *Phone* setup und dann ein Telefonmodell.
- 4 Wählen Sie, welche Einstellungen in das Telefon geladen werden sollen.

Das Internet

Surfen Sie via HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) im Internet.

So wählen Sie ein Internet-Profil:

Optionen, blättern Sie mit ⊚ oder
 zur Registerkarte Verbindungen,
 Internet-Optionen ► Internet-Profile und wählen Sie das zu verwendende Profil.

So beginnen Sie mit dem Surfen:

 Internetdienste und w\u00e4hlen Sie einen Dienst oder ► Internetdienste
 Mehr, um die Optionen anzuzeigen.

So stoppen Sie das Surfen:

▶ Mehr ▶ Browser beenden.

Optionen beim Surfen

▶ Mehr, um weitere Optionen anzuzeigen Das Menii enthält in Abhängigkeit von der angezeigten Webseite die folgenden Optionen.



- Wenn Sie beim Surfen in einer Webseite eine F-Mail-Adresse auswählen, können Sie eine Nachricht an diese Adresse candan
 - ▶ Gehe zu, um auf die Optionen zuzuareifen:
 - Sonv Ericsson Homepage aufrufen, die im aktuellen Profil definiert ist
 - Lesezeichen Lesezeichen erstellen, verwenden oder bearbeiten.
 - URL eingeben Adresse einer Webseite eingeben.
 - Protokoll Liste zuvor besuchter Webseiten
 - ► Extras, um auf die Optionen zuzuareifen:
 - Lesezeichen hinz. Neues. Lesezeichen hinzufügen.
 - Bild speichern Bild speichern.
 - Seite speichern Aktuelle Webseite speichern.
 - Seite aktualisier. Webseite aktualisieren.

- Link sandan Link auf die aktuelle. Wahsaita sandan
- Anrufen Während des Surfens im Internet Anruf tätigen. ▶ Mehr Auflegen, um den Anruf zu heenden und das Surfen fortzusetzen
- ► Anzeigen, um auf die Optionen zuzuareifen:
- Vollhild Normalhild oder Vollhild
- Nur Text Alle Inhalte oder nur Text
- Zoom Webseite vergrößern oder verkleinern
- Auf Normalgröße Zoom deaktivieren
- ► Erweitert, um Browsereinstellungen einzugeben.
- ▶ Browser beenden, um die Verbindung zu trennen und den Standby-Modus zu aktivieren.

Verwenden von Lesezeichen Sie können Browserlesezeichen verwenden, erstellen und bearbeiten.

So arbeiten Sie mit Lesezeichen:

- 1 ▶ Internetdienste ▶ Mehr ▶ Gehe zu ▶ Lesezeichen, wählen Sie ein Lesezeichen. ▶ Mehr.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Herunterladen

Sie können beispielsweise Bilder, Designs, Spiele und Ruftöne aus Websites berunterladen.

So laden Sie aus der Website von Sony Ericsson herunter:

- 1 ▶ Internetdienste ▶ Sony Ericsson.
- 2 W\u00e4hlen Sie in der Website die herunterzuladende Datei und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Internetprofil für JavaTM-Anwendungen Einige Java-Anwendungen benötigen eine Internetverbindung, um Informationen empfangen zu können. Dazu gehören z. B. Spiele, die neue Levels von einem Spieleserver herunterladen.

Vorbereitungen

→ 72 Einstellungen, wenn die Einstellungen noch nicht im Telefon definiert sind.

So wählen Sie ein Profil für Java:

► Optionen ► Registerkarte

Verbindungen ► Java™-Optionen
und wählen Sie ein Internet-Profil.

Gespeicherte Daten

Während Sie surfen, können Sie Daten speichern.

Sicherheitsrelevante Daten von zuvor aufgerufenen Internetdiensten sollten vollständig gelöscht werden. Dies verhindert die missbräuchliche Verwendung der Daten, wenn das Telefon verlegt, verloren oder gestahlen wird.

Die folgenden Daten können gespeichert werden:

- Cookies Optimieren der Effizienz beim Zugriff auf Websites.
- Kennwörter Optimieren der Effizienz beim Serverzugriff.

So erlauben Sie Cookies:

- ▶ Internetdienste ▶ Mehr ▶ Erweitert
- ► Registerkarte Suchen...
- ► Cookies zulassen ► Ein.

So löschen Sie Cookies:

- ▶ Internetdienste ▶ Mehr ▶ Erweitert
- ▶ Registerkarte Andere
- ▶ Cookies löschen ▶ Ja.

So löschen Sie die Kennwortliste:

- ▶ Internetdienste ▶ Mehr ▶ Erweitert
- ► Registerkarte Andere
- ► Kennwörter lösch. ► Ja.

74 Verbindungen

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Internetsicherheit



Sicheres Surfen wird unterstützt Während Sie ein Internetprofil verwenden. können Sie die Sicherheitsfunktion im Telefon einschalten

Vertrauenswürdige Zertifikate

Verschiedene Internetdienste (z. B. Banking) setzen Zertifikate im Telefon voraus. Das Telefon enthält beim Erwerb möglicherweise bereits Zertifikate Sie können auch neue Zertifikate herunterladen

So prüfen Sie die Zertifikate im Telefon:

▶ Optionen ▶ Registerkarte Verbindungen ▶ Internet-Optionen Sicherheit ► Stammzertifikate

Synchronisieren

Synchronisieren Sie Telefonkontakte. Termine. Aufgaben und Notizen über Bluetooth, Infrarotport, Internetdienste oder USB-Kabel (im Lieferumfang des Telefons enthalten).

Die Synchronisierungssoftware für den Computer ist Teil des Softwarepakets Sony Ericsson PC Suite, das sich auf der mit dem Telefon gelieferten CD befindet. Sie können die Synchronisierungssoftware und entsprechende Erste Schritte"-Handbücher auch aus der Wehsite www.SonvEricsson.com/support herunterladen

So wählen Sie die Sortierreihenfolge für Kontakte:

- ▶ Kontakte ▶ Optionen ▶ Frweitert ► Sortierfolge, um nach Vornamen oder Nachnamen zu sortieren
- Synchronisierung mit benachbarten Geräten

Installieren Sie das Softwarepaket Sony Ericsson PC Suite von der mit dem Telefon gelieferten CD oder laden Sie die Software aus der Website www.SonvEricsson.com/support herunter Die Software ist mit einer Hilfefunktion ausgestattet.

Remote-Synchronisierung über das Internet

Führen Sie die Synchronisierung über einen Internetdienst durch

Vorbereitungen

- 72 Einstellungen, wenn die Einstellungen noch nicht im Telefon definiert sind.
- Registrieren Sie online ein Synchronisierungskonto.

 Geben Sie die Einstellungen für die Remote-Synchronisierung ein.

So geben Sie die Einstellungen für die Remote-Synchronisierung ein:

- 1 ➤ Organizer ➤ Synchronisieren
 Neues Konto ➤ Ja, um ein neues
 Konto zu erstellen
- 2 Geben Sie einen Namen für das neue Konto ein. ► Weiter.
- 3 Geben Sie folgende Daten ein:
 - Serveradresse Server-URI.
 - Benutzername Benutzername für das Konto.
 - Kennwort Kennwort für das Konto.
 - Verbindung Internetprofil wählen.
 - Anwendungen Zu synchronisierende Anwendungen markieren.
 - AnwendgsOptionen –
 Anwendungen wählen und
 Datenbankname sowie ggf.
 Benutzername und Kennwort
 eingeben.
 - Sync-Intervall Synchronisierungsfreguenz einstellen.
 - Remote-Initial. Legen Sie fest, ob der Start der Operation durch einen Dienst immer oder nie zulässig ist oder immer bestätigt werden muss.
 - Remote-Sicherheit Server-ID und Serverkennwort eingeben.

4 ➤ Speichern, um das neue Konto zu speichern.

So starten Sie die Remote-Synchronisierung:

► Organizer ► Synchronisieren, wählen Sie ein Konto, ► Start.

Bluetooth® Nahbereichsfunktechnik

Mit Bluetooth können drahtlose Verbindungen zu anderen Bluetooth Geräten hergestellt werden. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Gleichzeitig Verbindungen zu mehreren Geräten herstellen.
- Daten mit anderen Geräten synchronisieren.
- Fernsteuerungsfunktion nutzen.
- Externen Bildschirm verwenden.
- Elemente austauschen und Spiele im Mehrbenutzermodus verwenden.
- Für die Bluetooth Kommunikation empfehlen wir, dass sich die Geräte in einem Umkreis von 10 Meter befinden, ohne massive Gegenstände in der Sichtlinie

Vorbereitungen

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie unter www.SonyEricsson.com/support.

- Schalten Sie Bluetooth ein um die Kommunikation mit anderen Geräten zu ermöglichen.
- Koppeln Sie die Bluetooth Geräte mit dem Telefon, mit denen es kommunizieren soll

- Stellen Sie sicher, dass der Einsatz von Bluetooth nicht gegen lokale Gesetze und Richtlinien verstößt. Ist die Verwendung von Bluetooth nicht zulässig, müssen Sie sicherstellen, dass die Bluetooth Funktion ausgeschaltet ist. Die maximal zulässige Bluetooth Sendeleistung wird automatisch an mögliche lokale Beschränkungen angepasst. Die Reichweite kann also variieren

So schalten Sie Bluetooth ein:

- ▶ Optionen ▶ Registerkarte Verbindungen ▶ Bluetooth
- ▶ Finschalten

Einfügen von Geräten in die Liste im Telefon

Geben Sie ein Kennwort ein, um eine sichere Verbindung zwischen dem Telefon und dem anderen Gerät einzurichten Geben Sie am Gerät dasselbe Kennwort ein, sobald Sie dazu aufgefordert werden.

In Garätan ohna Radianalamenta (z. B. Headsets) ist ein Kennwort vordefiniert Weitere Informationen enthält die Bedienungsanleitung das Garäts



Stellen Sie sicher, dass im hinzuzufügenden Gerät Bluetooth aktiviert ist und dass es sichtbar gemacht wurde.

So definieren Sie ein Gerät im Telefon:

- 1 ▶ Optionen ▶ Registerkarte Verbindungen ▶ Bluetooth Meine Geräte ▶ Neues Gerät. um nach verfügbaren Geräten zu suchen
- 2 Wählen Sie ein Gerät in der Liste
- 3 Geben Sie ein Kennwort ein. wenn dies erforderlich ist.

So ordnen Sie die Liste der gekoppelten Geräte:

- 1 ▶ Optionen ▶ Registerkarte Verbindungen ▶ Bluetooth ▶ Meine Geräte und wählen Sie ein Gerät in der Liste.
- 2 ► Mehr, um eine Liste mit Optionen anzuzeigen.

Strom sparen

Reduzieren Sie mit dieser Funktion den Stromverbrauch, indem die Einstellungen des Telefons für die Nutzung nur eines Bluetooth Geräts optimiert werden. Schalten Sie die Funktion aus, um gleichzeitig Verbindungen zu mehreren Bluetooth Geräten herzustellen.

So sparen Sie Strom:

- ► Optionen ► Registerkarte Verbindungen ► Bluetooth
- ▶ Strom sparen ▶ Ein.

Telefonname

Geben Sie einen Namen für das Telefon ein, der auf anderen Geräten angezeigt wird, wenn diese das Telefon finden.

So geben Sie einen Telefonnamen ein:

- ▶ Optionen ▶ Registerkarte
 Verbindungen ▶ Bluetooth
 ▶ Telefonname
- Sichtbarkeit

Legen Sie fest, ob Ihr Telefon für andere Bluetooth Geräte sichtbar ist. Wenn das Telefon verborgen wird, können andere Geräte das Telefon via Bluetooth nicht erkennen.

So machen Sie das Telefon sichtbar bzw. unsichtbar:

- Optionen ► Registerkarte
 Verbindungen ► Bluetooth
 ► Sichtbarkeit ► Telefon zeigen oder Tel. unsichtbar.
- Austauschen von Elementen Sie können Elemente unter Verwendung der Übertragungsmethode Bluetooth austauschen. Wählen Sie ein Gerät in der Liste der gefundenen Geräte.

So senden Sie ein Element:

- Wählen Sie ein Element (z. B. ► Kontakte) und wählen Sie einen Kontakt.
- 2 ► Mehr ► Kontakt senden ► Via Bluetooth
- 3 Wählen Sie das Gerät, an welches das Element gesendet werden soll, Wählen.

So empfangen Sie ein Element:

- ➤ Optionen ➤ Registerkarte Verbindungen ➤ Bluetooth
- ► Einschalten. Stellen Sie sicher, dass das Telefon sichtbar ist
- → 78 So machen Sie das Telefon sichtbar bzw. unsichtbar:. Wenn Sie ein Element empfangen, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

So fügen Sie ein Bluetooth Headset hinzu:

- 1 ▶ Optionen ▶ Registerkarte Verbindungen ▶ Bluetooth ▶ Freisprechgerät.
- 2 ▶ Ja, wenn Sie erstmals ein
 Bluetooth Headset hinzufügen, oder
 ▶ Meine FSE ▶ Neue FSE ▶ Hinzu,
 wenn Sie ein weiteres Bluetooth
 Headset hinzufügen. Aktivieren Sie
 den Koppelungsmodus des Headsets.
 Weitere Informationen enthält die
 Bedienungsanleitung des Geräts.

Übertragen des Tons

Übertragen Sie den Ton eines Anrufs zu einem Bluetooth Headset. Sie können den Ton auch mit den Tasten übertragen.

So übertragen Sie den Ton bei Verwendung einer Freisprecheinrichtung:

► Mehr ► Ton übertragen während eines Anrufs. Wählen Sie dann ein Gerät

Tonziel

Legen Sie das Gerät für die Tonausgabe fest, wenn ein Anruf mit den Telefontasten bzw. mit der Headsettaste angenommen wird.

So übertragen Sie den Ton beim Entgegennehmen eines Anrufs mit Freisprecheinrichtung:

- 1 ▶ Optionen ▶ Registerkarte Verbindungen ▶ Bluetooth
 - ► Freisprechgerät
 - ► Eingehender Anruf.
- 2 ▶ Telefon, um das Telefon auszuwählen, oder ▶ Freisprechen, um das Headset für die Tonausaabe zu verwenden.

Fernbedienung

Sie können das Telefon als Fernbedienung zum Steuern von Anwendungen auf einem Computer verwenden (z. B. Anwendungen wie Media Player oder Microsoft[®] PowerPoint[®]-Präsentationen). Der Computer muss das Bluetooth Profil HID unterstützen.

So wählen Sie die Fernbedienung:

- 1 ► Unterhaltung ► Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie die zu verwendende Anwendung sowie den Computer, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll

Dateiübertragung

Verwenden Sie einen mit Bluetooth ausgestatteten Computer, um Dateien mit der Anwendung Datei-Manager anzuzeigen und zu übertragen. Mittels Drag&Drop sind folgende Operationen möglich:

- Dateien zwischen Telefon und Computer übertragen.
- Dateien verschieben und verwalten.
- Dateien aus dem Telefon löschen.

Infrarotport

Verwenden Sie den Infrarotport kompatibler Geräte als Übertragungsmethode. Sie können z. B. Kalendereinträge synchronisieren

- → 75 Synchronisieren.
- Beachten Sie die zugehörige Bedienungsanleitung, wenn Sie eine Verbindung zu einem Computer herstellen. Stellen Sie sicher, dass die Infrarotgeschwindigkeit im Computer auf 115.200 b/s eingestellt ist.

So schalten Sie den Infrarotport ein:

▶ Optionen ▶ Registerkarte


Verbindungen ▶ Infrarotport ▶ Ein

oder ▶ 10 Minuten, um den

Infrarotport für 10 Minuten

einzuschalten.

So verbinden Sie zwei Geräte:

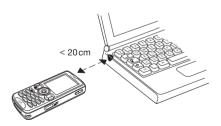

- 1 Schalten Sie die Infrarotports beider Geräte ein.
- 2 Der Infrarotport des Telefons muss auf den Infrarotport des anderen Geräts ausgerichtet sein und die Entfernung der Infrarotports darf 20 cm nicht übersteigen.


So senden Sie ein Element (z.B. einen Kontakt) über den Infrarotport:

- Schalten Sie die Infrarotports beider Geräte ein. ► Kontakte und wählen Sie eine Aufgabe.
- 2 ► Mehr ► Kontakt senden ► Via Infrarot

Übertragen von Dateien mit dem USB-Kabel

Wenn Sie Telefon und Computer mit dem USB-Kabel verbinden, werden Memory Stick und Telefonspeicher auf dem Computer als Wechseldatenträger angezeigt. Als Windows-Benutzer können Sie die Treiber fü das USB-Kabel von der mit dem Telefon gelieferten CD installieren


▶ 81 So installieren und verwenden Sie das USB-Kabel:.

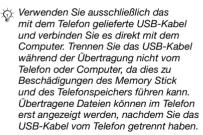

Mit der Drag&Drop-Funktion des Computers sind die folgenden Operationen möglich:

- Dateien zwischen Telefon und Computer übertragen.
- Dateien im Telefonspeicher und auf dem Memory Stick verschieben, löschen und verwalten

So installieren und verwenden Sie das USB-Kabel:

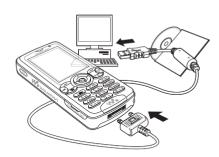

- Deinstallieren Sie jegliche zuvor verwendete Software für die Kommunikation mit Mobiltelefonen (z. B. Synchronisierungssoftware).
- 1 Computer: Installieren Sie das Softwarepaket Sony Ericsson PC Suite von der mit dem Telefon gelieferten CD.
- 2 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Computer und Telefon.
- 3 Telefon: ▶ Tel.-Modus, um das Telefon mit dem Computer zu synchronisieren oder es als Modem einzusetzen. ▶ Dateiübertr., um Musik, Bilder und andere Dateien zum Telefon zu übertragen. Das Telefon wird im Modus Dateiübertr. ausgeschaltet.

- 4 I Im das I ISR-Kahel im Modus Dateiübertr zu trennen ohne Schäden zu verursachen, rechtsklicken Sie in Windows Explorer auf das Wechseldatenträgersymbol und wählen Sie "Auswerfen".
- 5 Trannan Sia das LISR-Kahal vom Telefon

Updatedienst

Die Software des Telefons kann aktualisiert werden. Das Herunterladen und Installieren einer neuen Softwareversion beeinträchtigt die Renutzerdaten im Telefon nicht

Führen Sie das Update des Telefons mit einer der folgenden Methoden durch:

- Per Mobilfunk mit dem Telefon
- Online unter Verwendung eines Computers mit Internetverbindung über das mitgelieferte USB-Kabel.



Der Updatedienst setzt die Unterstützung von Datenübertragungen voraus (GPRS). Einen Teilnehmervertrag mit entsprechendem Funktionsumfang sowie die zugehörigen Preisinformationen erhalten Sie von Ihrem Retreiber

Vorbereitungen

→ 72 Einstellungen, wenn die Finstellungen noch nicht im Telefon definiert sind

So nutzen Sie den Updatedienst per Mobilfunk:

- 1 ▶ Optionen ▶ Registerkarte Allgemein
 - ▶ Updatedienst.
- 2 ▶ Update suchen, um nach der aktuellen Softwareversion zu suchen Starten Sie den Updateprozess, indem Sie die Installationsanweisungen befolgen, oder
 - Softwareversion, um die aktuell. im Mobiltelefon installierte Softwareversion anzuzeigen, oder ► Erinnerung für die Suche nach neuer Software.

So verwenden Sie den Updatedienst online:

- Verbinden Sie das USB-Kabel mit Computer und Telefon.
- 2 Besuchen Sie
 - www.SonyEricsson.com/support.
- 3 Wählen Sie eine Region und ein Land.
- 4 Geben Sie den Produktnamen an
- 5 Wählen Sie "Sony Ericsson Update-Service" und befolgen Sie die Anweisungen.

Weitere Funktionen

Alarm, Kalender, Aufgaben, Profile, Zeit und Datum, SIM-Kartensperre usw.

Alarm

Stellen Sie eine Alarmzeit ein Sie können auch einen regelmäßigen Alarm definieren, der an verschiedenen Tagen ertönt. Das Alarmsignal ertönt auch wenn das Telefon stumm- oder ausgeschaltet ist.



്ര Wenn Sie das Radio als Alarmsianal verwenden wollen, muss das Headset an das Telefon angeschlossen sein.

So stellen Sie eine Alarmzeit ein:

- ▶ Organizer ▶ Alarmsignale und wählen Sie eine Option:
- ► Alarm, stellen Sie eine Zeit ein. ▶ Speichern.
- ▶ Regelmäßig, Alarm, Stellen Sie die Zeit ein und wählen Sie Tage aus. ▶ Wählen ▶ Fertig.
- ► Alarmsignal ► Radio oder Sounds

So aktivieren Sie die Snooze-Funktion oder schalten einen Alarm aus: Um das Alarmsignal auszuschalten. drücken Sie eine beliebige Taste oder ▶ Schlumm. ▶ Aus, wenn der Alarm nicht wiederholt werden soll

So stornieren Sie einen Alarm.

▶ Organizer ▶ Alarmsignale ▶ Alarm Δus

Kalender

Mit dem Kalender können Sie wichtige Meetings verwalten. Der Kalender kann mit einem Computerkalender oder einem Kalender im Internet synchronisiert werden

→ 75 Synchronisieren.

Termine

Fügen Sie neue Termine hinzu oder verwenden Sie vorhandene Termine als Vorlage. Sie können Erinnerungen für Termine definieren.

So fügen Sie einen neuen Termin hinzur

- 1 ▶ Organizer ▶ Kalender, wählen Sie ein Datum. ▶ Wählen ▶ Neuer Termin ▶ Hinzu.
- Geben Sie die Daten ein und bestätigen Sie jeden Eintrag.

So zeigen Sie einen Termin an:

- 1 ► Organizer ► Kalender und wählen Sie einen Tag (Tage mit Termin werden fett dargestellt).
- 2 Wählen Sie einen Termin, ▶ Anzeigen.

So zeigen Sie eine Kalenderwoche an:

- ► Organizer ► Kalender ► Mehr
- ▶ Wochenansicht.

So legen Sie fest, wann die Erinnerung ertönt:

- 1 ► Organizer ► Kalender ► Mehr
 - ► Erweitert ► Erinnerungen.
- 2 ▶ Immer, damit der Erinnerungston auch ausgegeben wird, wenn das Telefon aus- oder stumm geschaltet wurde. ▶ Ja, wenn die Erinnerung ertönt, um den Termintext zu lesen, oder ▶ Nein, um die Erinnerung auszuschalten. Eine Erinnerungsoption im Kalender wirkt sich auf eine für Aufgaben eingestellte Erinnerungsoption aus.

Navigieren im Kalender

Verwenden Sie die Navigationstaste, um zwischen den Tagen und Wochen zu wechseln. In der Monats- und Wochenansicht können Sie die Tasten für folgende Vorgänge verwenden:

© Heute	
1 Vorherige	☐ Nächste
Woche	Woche
4 Vorheriger	© Nächster
Monat	Monat

7 Vorheriges Jahr 9 Nächstes Jahr

Kalendereinstellungen

- ▶ Organizer ▶ Kalender ▶ Mehr und wählen Sie eine Option:
- Wochenansicht Termine in der Woche anzeigen.
- Neuer Termin Einen neuen Termin hinzufügen.
- Datum wechseln Anderes Datum im Kalender aufrufen
- Erweitert Termine suchen, Erinnerungen definieren oder Anfangstag für die Woche wählen.
- Löschen Termine löschen.

Austauschen von Terminen

Tauschen Sie Termine mit einer der verfügbaren Übertragungsmethoden aus. Sie können Termine außerdem mit einem Computer synchronisieren

→ 75 Synchronisieren.

So senden Sie einen Termin:
Wählen Sie einen Termin in der Liste eines bestimmten Tags, ▶ Mehr
▶ Senden und wählen Sie eine
Übertragungsmethode.

Aufgaben

Fügen Sie neue Aufgaben hinzu oder verwenden Sie vorhandene Aufgaben als Vorlage. Sie können Erinnerungen für Aufgaben definieren.

84 Weitere Funktionen

So fügen Sie eine neue Aufgabe hinzu:

- 1 ▶ Organizer ▶ Aufgaben
 ▶ Neue Aufgabe ▶ Hinzu.
- 2 ► Aufgabe oder Anruf.
- 3 Geben Sie die Daten ein und bestätigen Sie jeden Eintrag.

So zeigen Sie eine Aufgabe an:

▶ Organizer ▶ Aufgaben, wählen Sie eine Aufgabe, ▶ Anzeigen.

So legen Sie fest, wann die Erinnerung ertönt:

- 1 ▶ Organizer ▶ Aufgaben, wählen Sie eine Aufgabe und dann ▶ Mehr ▶ Erinnerungen.
- 2 ▶ Immer, damit der Erinnerungston auch ausgegeben wird, wenn das Telefon aus- oder stumm geschaltet wurde. ▶ Ja, wenn eine Erinnerung ertönt, um den Text der Aufgabe zu lesen oder die Rufnummer in einer Telefonaufgabe anzurufen. ▶ Nein, um die Erinnerung auszuschalten. Eine für Aufgaben eingestellte Erinnerungsoption wirkt sich auf eine im Kalender eingestellte Erinnerungsoption aus.

Austauschen von Aufgaben

Tauschen Sie Aufgaben mit einer der verfügbaren Übertragungsmethoden aus. Sie können Aufgaben außerdem mit einem Computer synchronisieren

→ 75 Synchronisieren.

So senden Sie eine Aufgabe:

Wählen Sie eine Aufgabe in der Liste eines bestimmten Tags, ▶ Mehr ▶ Senden und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

Notizen

Erstellen Sie Notizen und speichern Sie sie in einer Liste. Notizen können im Standby-Modus angezeigt werden.

So fügen Sie eine Notiz hinzu:

- ▶ Organizer ▶ Notizen ▶ Neue Notiz
- ▶ Hinzu, geben Sie die Notiz ein,
- ▶ Speichern.

So bearbeiten Sie Notizen:

- Organizer ➤ Notizen.
 Eine Liste wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie eine Notiz, ► Mehr und wählen Sie eine Option.

Austauschen von Notizen

Tauschen Sie Notizen mit einer der verfügbaren Übertragungsmethoden aus. Sie können Notizen außerdem mit einem Computer synchronisieren

→ 75 Synchronisieren.

So senden Sie eine Notiz:

Wählen Sie eine Notiz, ▶ Mehr ▶ Senden und wählen Sie eine Übertragungsmethode.

Timer

Das Telefon enthält einen Timer. Wenn das Signal ertönt, können Sie eine beliebige Taste drücken, um das Signal auszuschalten.

So stellen Sie den Timer ein:

▶ Organizer ▶ Timer und stellen Sie Stunden, Minuten und Sekunden für den Countdown ein

Stoppuhr

86

Ihr Telefon ist mit einer Stoppuhr ausgestattet, die mehrere Zwischenzeiten speichern kann. Die Stoppuhr läuft weiter, wenn Sie einen ankommenden Anruf entgegennehmen.

So verwenden Sie die Stoppuhr:

- 1 ▶ Organizer ▶ Stoppuhr ▶ Start.
- 2 ► Stopp oder ► Neue Rde., wenn eine Zwischenzeit genommen werden soll.
- 3 ► Auf Null, um die Stoppuhr zurückzusetzen.

Leuchte

Verwenden Sie die Leuchte in dunkleren Umgebungen als Blitzlicht. Die Leuchte kann auch als SOS-Signal verwendet werden

Blicken Sie nicht mit einem vergrößernden Gerät direkt in die Dioden der Kameraleuchte-. Andernfalls sind Schädigungen Ihrer Augen nicht auszuschließen

So verwenden Sie die Leuchte:

- 1 ▶ Organizer ▶ Leuchte.
- 2 Wählen Sie Ein für 1 Minute, Ein, Aus oder SOS.

Rechner

Der Rechner kann addieren, subtrahieren, dividieren und multiplizieren.

So verwenden Sie den Rechner-

- ▶ Organizer ▶ Rechner.
- Drücken Sie
 oder
 oder
 , um
 x + .
 = auszuwählen.
- Drücken Sie ©, um die Zahl zu löschen.
- Drücken Sie (*a/A), um ein Dezimaltrennzeichen einzugeben.

Code-Memo

Speichern Sie Zugriffscodes (z. B. für Kreditkarten) im Code-Memo. Definieren Sie ein Kennwort zum Öffnen von Code-Memo.

Prüfwort und Sicherheit

Um die Eingabe des richtigen Kennworts zu bestätigen, müssen Sie ein Prüfwort eingeben.

Wenn Sie das Kennwort zum Öffnen von Code-Memo eingeben, wird das Prüfwort für kurze Zeit angezeigt. Ist das Kennwort richtig, werden die richtige Codes angezeigt. Geben Sie aber ein falschen Kennwort ein, sind auch das angezeigte Prüfwort und die Codes falsch.

So öffnen Sie Code-Memo erstmalig:

- 1 ▶ Organizer ▶ Code-Memo. Eine Anleitung wird angezeigt, ▶ Weiter.
- 2 Geben Sie ein vierstelliges Kennwort ein. ► Weiter.
- 3 Wiederholen Sie die Kennworteingabe zur Bestätigung.
- 4 Geben Sie ein Prüfwort ein (max. 15 Zeichen), ▶ Fertig. Das Prüfwort kann aus Buchstaben und Ziffern bestehen

So fügen Sie einen neuen Code hinzu:

- 1 ▶ Organizer ▶ Code-Memo, geben Sie das Kennwort ein, ▶ Neuer Code ▶ Hinzu
- 2 Geben Sie einen Namen für den Code ein. ► Weiter.
- 3 Geben Sie den Code ein, ▶ Fertig.

So ändern Sie das Kennwort:

- 1 ▶ Organizer ▶ Code-Memo, geben Sie das Kennwort ein, ▶ Mehr ▶ Kennung ändern.
- 2 Geben Sie das neue Kennwort ein, Weiter.
- 3 Geben Sie das neue Kennwort nochmals ein, ► Weiter.
- 4 Geben Sie ein Prüfwort ein, ▶ Fertig.

Kennwort vergessen?

Wenn Sie das Kennwort vergessen, müssen Sie Code-Memo zurücksetzen.

So setzen Sie Code-Memo zurück:

- 1 ▶ Organizer ➤ Code-Memo und geben Sie eine beliebige Zeichenfolge als Kennwort für den Zugriff auf Code-Memo ein. Das Prüfwort und die angezeigten Codes sind dann falsch.
- 2 ▶ Mehr ▶ Zurücksetzen
- 3 Code-Memo zurücksetzen? wird angezeigt, ▶ Ja. Code-Memo wird zurückgesetzt und alle Einträge werden gelöscht. Beim nächsten Öffnen verhält sich Code-Memo wie beim ersten Öffnen ➡ 87 So öffnen Sie Code-Memo erstmalia:

Profile

88

Das Telefon enthält eine Reihe vordefinierter Profile, die für unterschiedliche Umgebungen geeignet sind. Sie können alle Profileinstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen.

So wählen Sie ein Profil:

- ▶ Optionen ▶ Registerkarte Allgemein
- ▶ Profile und wählen Sie ein Profil.

So zeigen Sie ein Profil an und bearbeiten es:

- ▶ Optionen ▶ Registerkarte Allgemein
- ▶ Profile ▶ Mehr ▶ Zeigen+Bearbeit.
- Das Profil "Normal" kann nicht

So setzen Sie Profile zurück:

- ► Optionen ► Registerkarte Allgemein
- ▶ Profile ▶ Mehr ▶ Profile rücksetz.

Zeit und Datum

Die Uhrzeit wird im Standby-Modus immer angezeigt.

- ▶ Optionen ▶ Registerkarte
 Allgemein ▶ Zeit + Datum ▶ Zeit
 zum Einstellen der Uhrzeit. Geben
 Sie die Zeit ein. ▶ Speichern.
- Format und wählen Sie eine Option, um das Zeitformat einzustellen
- ▶ Optionen ▶ Registerkarte
 Allgemein ▶ Zeit + Datum ▶ Datum,
 um das Datum und das
 Datumsformat einzustellen

SIM-Kartensperre

Die SIM-Kartensperre schützt Ihren Netzzugang, nicht aber das Telefon vor unberechtigter Benutzung Wenn Sie die SIM-Karte wechseln, kann das Telefon mit der neuen SIM-Karte benutzt werden

Die meisten SIM-Karten sind zum Zeitpunkt des Erwerbs gesperrt. Ist die SIM-Kartensperre aktiviert. müssen Sie bei iedem Einschalten. des Telefons eine PIN (Personal Identity Number) eingeben.

Wenn Sie die PIN dreimal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte blockiert. Die Meldung PIN ist gesperrt weist darauf hin. Um die Karte freizugeben, müssen Sie den PUK (Personal Unblocking Kev) eingeben. PIN und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt. Sie können die PIN bearbeiten, um eine neue PIN mit vier bis acht Ziffern zu definieren.



്റ് Wird beim Bearbeiten der PIN die Meldung Codes sind nicht identisch angezeigt, haben Sie die neue PIN falsch eingegeben. Wird die Meldung Falsche PIN, gefolgt

von Alte PIN:, angezeigt, wurde die alte PIN falsch eingegeben.

So heben Sie die Blockierung der SIM-Karte auf:

- Wenn PIN ist gesperrt angezeigt wird. geben Sie Ihren PUK ein. ▶ OK.
- 2 Gahan Sia aina naua PIN mit viar bis acht Ziffern ein. ▶ OK.
- 3 Wiederholen Sie die neue PIN zur Bestätigung. ▶ OK.

So hearheiten Sie die PIN:

- Optionen ► Registerkarte Allgemein.
 - Sperren ► SIM-Sperre
 - ▶ PIN ändern
- 2 Geben Sie die PIN ein. ▶ OK.
- 3 Geben Sie eine neue PIN mit vier. bis acht Ziffern ein. ► OK.
- 4 Wiederholen Sie die neue PIN zur Bestätigung. ▶ OK.

So aktivieren und deaktivieren Sie die SIM-Kartensperre:

- 1 ▶ Optionen ▶ Registerkarte Allgemein
 - ▶ Sperren ▶ SIM-Sperre ▶ PIN-Sperre und wählen Sie Ein oder Aus.
- 2 Geben Sie die PIN ein. ► OK.

Telefonsperre

Die Telefonsperre schützt das Telefon vor unberechtigter Benutzung, wenn es gestohlen wurde und die SIM-Karte ausgetauscht wird. Sie können den Telefonsperrcode (0000) in jeden persönlichen Code mit 4 bis 8 Ziffern ändern.

Automatische Telefonsperre

Wenn die Telefonsperre auf "Automatisch" eingestellt ist, müssen Sie den Telefonsperroode erst nach dem Einlegen einer anderen SIM-Karte eingeben.



്റ് Sie müssen sich den neuen Code merken. Wenn Sie den Code vergessen. müssen Sie das Telefon einem Sonv Ericsson Händler übergeben.

So stellen Sie die Telefonsperre ein:

- 1 ▶ Optionen ▶ Registerkarte Allgemein
 - ▶ Sperren ▶ Telefonsperre
 - ▶ Telefonsperre und wählen Sie eine Alternative
- 2 Geben Sie den Telefonsperrcode ein. ► OK

So entsperren Sie das Telefon:

Ist die Telefonsperre eingeschaltet. geben Sie den Code ein. ▶ OK.

So bearbeiten Sie den Telefonsperrcode:

- ▶ Optionen ▶ Registerkarte Allgemein
- ▶ Sperren ▶ Telefonsperre
- ▶ Code ändern.

Tastensperre

Sie können die Tasten sperren um das versehentliche Wählen einer Rufnummer zu verhindern

്റ്- Anrufe der internationalen Notrufnummer 112 sind auch bei aktivierter Tastensperre möglich.

Automatische Tastensperre

Im Standby-Modus führt die automatische Tastensperre dazu. dass die Tasten kurze Zeit nach dem letzten Tastendruck gesperrt werden.

So aktivieren Sie die automatische Tastensperre:

- ▶ Optionen ▶ Registerkarte Allgemein
- Sperren ► Auto-Tastensperre.

So sperren Sie die Tasten manuell:

Drücken Sie im Standby-Modus (*a/Arr) ▶ Tst.sperr. Sie können ankommende Anrufe annehmen, die Tasten werden aber nach Beendigung des Gesprächs sofort wieder gesperrt. Die Tasten bleiben gesperrt, bis Sie die Sperre manuell aufheben. Drücken Sie zum Entsperren der Tasten (**a/Am)

► Freigeben.

Begrüßungsbildschirm



Sie können einen Begrüßungshildschirm auswählen, der beim Finechalten des Telefons angezeigt wird

So wählen Sie einen Bearüßunasbildschirm:

▶ Optionen ▶ Registerkarte Rildschirm ► Starthildschirm und wählen Sie eine Option.

Fehlerbeseitigung

Warum arheitet das Telefon nicht ordnungsgemäß?

Dieses Kapitel erläutert einige der Probleme die unter I Imständen heim Finsatz des Telefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie sich mit dem Netzhetreiher in Verbindung setzen. Die meisten Probleme können Sie iedoch problemlos selbst beheben.

Müssen Sie das Telefon iedoch für eine Reparatur einreichen, gehen möglicherweise alle im Telefon gespeicherten Daten und Inhalte verloren. Wir empfehlen deshalb. eine Kopie aller wichtigen Daten zu erstellen, bevor Sie ein Telefon. für eine Reparatur einreichen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.SonyEricsson.com/support.

Es treten Probleme mit der Speicherkapazität auf oder das Telefon arbeitet langsam

Mögliche Ursache: Der Telefonspeicher ist voll oder die Speicherbelegung muss optimiert werden.

Lösung: Starten Sie das Telefon. täglich neu um Speicher freizugeben. und die Telefonkapazität zu erhöhen

Außerdem können Sie die Funktion Alles zurücksetzen nutzen. Rei dieser Operation gehen möglicherweise persönliche Daten und Einstellungen. verloren 🖶 94 Alles zurücksetzen

Reim Laden des Akkus wird kein Ladesymbol angezeigt

Mögliche Ursache: Der Akku ist leer oder wurde lange Zeit nicht benutzt.

Lösung: Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bevor das Akkusvmbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Einige Menüoptionen sind abaedunkelt

Mögliche Ursache: Der betreffende Dienst ist nicht aktiviert oder Ihr Teilnehmervertrag unterstützt diese Funktion nicht

Lösung: Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

Mögliche Ursache: Da Sie keine Designs, Bilder und Sounds senden dürfen, die urheberrechtlich geschützt sind, ist das Menü Senden gelegentlich nicht verfügbar.

Ich verstehe die Menüsprache nicht Mögliche Ursache: Fine falsche Sprache wurde im Telefon eingestellt

Lösung: Wechseln Sie die Sprache 20 Telefonsprache.

Das Telefon lässt sich nicht einschalten

Mögliche Ursache: Der Akku ist antladan

Lösung: Laden Sie den Akku ➡ 6 So laden Sie den Akku:

Lösung: Schalten Sie das Telefon mit angeschlossenem Ladegerät ein. Nachdem das Telefon eingeschaltet werden konnte, sollten Sie es ohne Ladegerät neu starten.

Akku kann nicht geladen werden oder die Akkukapazität ist gering Mögliche Ursache: Das Ladegerät ist nicht richtig mit dem Telefon verbunden.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass der Ladegerätstecker richtig einrastet

♠ 6 So laden Sie den Akku:

Mögliche Ursache: Der Akkukontakt ist fehlerhaft

Lösung: Entnehmen Sie den Akku und reinigen Sie die Anschlüsse Sie können eine weiche Bürste, ein Tuch oder ein Hygienestäbchen verwendet. das mit Alkohol getränkt wurde. Achten Sie darauf, dass der Akku vollständig abgetrocknet ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Überprüfen Sie, ob die Akkukontakte im Telefon unbeschädigt sind.

Mögliche Ursache: Der Akku ist verschlissen und muss ausgetauscht werden.

Lösung: Verwenden Sie einen anderen Akku oder ein anderes Ladegerät für dasselhe Telefonmodell oder hitten Sie Ihren Händler. Akku und Ladegerät auf Funktionstüchtiakeit zu überprüfen.

Telefon schaltet sich selbstständig aus

Mögliche Ursache: Die Taste (1) wurde versehentlich gedrückt.

Lösuna: Aktivieren Sie die automatische Tastensperre oder sperren Sie die Tasten manuell ■ 90 Tastensperre.

Mögliche Ursache: Der Akkukontakt ist fehlerhaft.

Lösung: Stellen Sie sicher dass der legen Sie SIM-Karte und Akku ein

SMS-Nachrichtenfunktionen lassen sich nicht nutzen

Mögliche Ursache: Einstellungen fehlen oder sind falsch

Lösung: Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung. um die richtigen Finstellungen für das SMS-Service-Center zu ermitteln ⇒ 39 SMS-Nachrichten

MMS-Nachrichtenfunktionen lassen sich mit dem Telefon nicht nutzen

Mögliche Ursache: Ihr Teilnehmervertrag umfasst keine Datenübertragungen.

Lösung: Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung

Mögliche Ursache: Einstellungen fehlen oder sind falsch

Lösuna: Besuchen Sie www.SonvEricsson.com/support. wählen Sie Ihr Telefonmodell. anschließend "Telefonkonfiguration -MMS" unter "Software & Support" und befolgen Sie dann die Anweisungen **→** 72 Einstellungen.

Internet kann nicht genutzt werden Mögliche Ursache: Ihr Teilnehmervertrag umfasst keine Datenübertragungen.

Lösung: Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

Mögliche Ursache: Interneteinstellungen fehlen oder sind falsch

Lösung: Besuchen Sie www.SonyEricsson.com/support, wählen Sie Ihr Telefonmodell, anschließend "Telefonkonfiguration – WAP" unter "Software & Support" und befolgen Sie dann die Anweisungen
▶ 72 Einstellungen.

Das Telefon wird von anderen Benutzern über Bluetooth nicht erkannt

Mögliche Ursache: Sie haben Bluetooth nicht eingeschaltet.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth Funktion eingeschaltet und Ihr Telefon für andere Benutzer sichtbar ist

78 So machen Sie das Telefon sichtbar bzw. unsichtbar:

Synchronisierung oder Datenübertragung zwischen Telefon und Computer über das mitgelieferte USB-Kabel funktioniert nicht

Mögliche Ursache: Das Kabel wurde nicht ordnungsgemäß erkannt und die Treiber wurden nicht richtig im Computer installiert.

Die mit dem Telefon gelieferte Software wurde nicht ordnungsgemäß auf dem Computer installiert.

Lösung: Besuchen Sie www.SonyEricsson.com/support, wählen Sie Ihr Telefonmodell und dann "Product information" – "Getting started". Die Anleitung "Synchronisieren des Telefons mit einem Computer" enthält Installationsanweisungen sowie Informationen zur Fehlerbehebung bei eventuell auftretenden Problemen.

Alles zurücksetzen

Die von Ihnen vorgenommenen Änderungen an Einstellungen sowie hinzugefügte und bearbeitete Inhalte werden gelöscht.

Wenn Sie Optionen rücksetz.wählen, werden die an den Einstellungen vorgenommenen Änderungen gelöscht.

94

Wenn Sie Alles zurücksetzen wählen, werden nicht nur die geänderten Einstellungen, sondern auch alle Inhalte, Nachrichten, persönlichen Daten und Inhalte gelöscht, die Sie heruntergeladen, empfangen oder bearbeitet haben.

So setzen Sie das Telefon zurück:

- 1 ▶ Optionen ▶ Registerkarte Allgemein
 - ▶ Alles zurücksetzen.
- 2 ▶ Optionen rücksetz. oder
 - ▶ Alles zurücksetzen.
- 3 ► Weiter, wenn Anweisungen angezeigt werden.



Fehlermeldungen

SIM einlegen

Mögliche Ursache: Im Telefon befindet sich keine SIM-Karte oder die SIM-Karte wurde falsch eingelegt.

Lösung: Legen Sie eine SIM-Karte ein

5 So legen Sie SIM-Karte und Akku ein:

Mögliche Ursache: Die Anschlüsse der SIM-Karte müssen gereinigt werden.

Lösung: Entnehmen Sie die SIM-Karte, um sie zu reinigen. Prüfen Sie außerdem, ob die Karte beschädigt wurde und deshalb keine Verbindung zu den Anschlüssen im Telefon hergestellt werden kann. Setzen Sie sich in diesem Fall mit dem Netzbetreiber in Verbindung, um eine neue SIM-Karte zu beziehen.

Richtige SIM-Karte einlegen

Mögliche Ursache: Das Telefon kann nur mit bestimmten SIM-Karten benutzt werden

Lösung: Prüfen Sie, ob die im Telefon verwendete SIM-Karte vom richtigen Betreiber stammt.

Falsche PIN/Falsche PIN2

Mögliche Ursache: Die von Ihnen eingegebene PIN oder PIN2 ist nicht richtia.

Lösung: Geben Sie die richtige PIN oder PIN2 ein, ▶ Ja ▶ 89 SIM-Kartensperre.

PIN ist gesperrt/PIN2 gesperrt Mögliche Ursache: Sie haben Ihre PIN oder PIN2 dreimal nacheinander falsch eingegeben.

Lösung: Informationen zum Entsperren → 89 SIM-Kartensperre.

Codes sind nicht identisch

Mögliche Ursache: Die beiden von Ihnen eingegebenen Codes sind nicht identisch.

Lösung: Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern wollen (z. B. die PIN), müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen ▶ 89 SIM-Kartensperre.

Kein Netz

Mögliche Ursache: Das Telefon empfängt kein Funksignal oder das empfangene Signal ist zu schwach.

Lösung: Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung und erfragen Sie, ob das Netzwerk in der Region, in der Sie sich gerade befinden, verfügbar ist. Führen Sie in diesem Fall eine erneute Suche durch.

Mögliche Ursache: Die SIM-Karte arbeitet nicht ordnungsgemäß.

Lösung: Setzen Sie die SIM-Karte in ein anderes Telefon ein. Wird diese oder eine ähnliche Meldung weiterhin angezeigt, setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

Mögliche Ursache: Das Telefon arbeitet nicht ordnungsgemäß.

Lösung: Setzen Sie die SIM-Karte in ein anderes Telefon ein. Wenn das funktioniert, bildet möglicherweise das Telefon die Ursache des Problems. Setzen Sie sich mit dem nächstgelegenen Sony Ericsson Service Point in Verbindung.

Nur Notrufe

Mögliche Ursache: Sie befinden sich im Bereich eines Netzes, das Sie nicht benutzen dürfen. In einem Notfall erlauben jedoch viele Netzbetreiber das Anrufen der internationalen

Lösung: Sie müssen einen anderen Standort aufsuchen, um ein ausreichend starkes Signal zu empfangen. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung und überprüfen Sie Teilnehmervertrag und Netzzugang

26 Notrufe.

Telefonsperre

Mögliche Ursache: Das Telefon ist gesperrt.

Lösung: Informationen zum Entsperren des Telefons

◆ 89 Telefonsperre.

Sperrcode:

Mögliche Ursache: Der Telefonsperrcode ist erforderlich.

Lösung: Geben Sie den Telefonsperrcode ein. Das Telefon wird mit dem Standardsperrcode 0000 ausgeliefert

89 Telefonsperre.

PUK ist gesperrt

Mögliche Ursache: Sie haben den PUK (Personal Unblocking Key) zehnmal nacheinander falsch eingegeben.

Lösung: Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

Fremdakku wird geladen.

Mögliche Ursache: Der verwendete Akku ist kein von Sony Ericsson zugelassener Akku.

Lösung:

→ 101 Akku.

Wichtige Informationen

Sony Ericsson-Website für Verbraucher, Service und Support, sicherer und effizienter Einsatz, Endbenutzer-Lizenzvertrag, Garantie, Declaration of Conformity.

Sony Ericsson-Website für Verbraucher

Unter www.SonyEricsson.com finden Sie einen Support-Bereich mit Hilfeinformationen und Tipps. Die Site enthält Aktualisierungen der Computersoftware sowie Tipps zur effizienteren Nutzung des Produkts.

Service und Support

Ab sofort profitieren Sie von folgenden exklusiven Leistungen:

- Globale und lokale Websites mit Supportinformationen
- Globales Netz von Call-Centern.
- Umfangreiches Netz von Sony Ericsson Servicenartnern
- Garantie. Weitere Informationen zur Garantie finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Unter www.SonyEricsson.com finden Sie im Supportbereich der Sprache Ihrer Wahl die aktuellen Tools und Informationen.

z. B. Softwareupdates, Knowledge Base, Telefonkonfiguration und bei Bedarf weitere Hilfe. Wenden Sie sich mit Fragen zu betreiberspezifischen Diensten und Funktionen an

spezifischen Diensten und Funktione den jeweiligen Netzbetreiber. Sie können sich auch an eines unserer Call-Center wenden. Die Nummer des nächstgelegenen Call-Centers können Sie der Liste unten entnehmen. Ist Ihr Land bzw. Ihre Region nicht in der Liste aufgeführt, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung. (Die Telefonnummern waren zum Zeitpunkt der Drucklegung richtig. Unter www.SonyEricsson.com finden Sie immer die aktuell gültigen Nummern.)

Ist für das Produkt tatsächlich eine Kundendienstmaßnahme erforderlich, setzen Sie sich mit dem Händler, bei dem es erworben wurde, oder mit einem unserer Servicepartner in Verbindung. Bewahren Sie den Kaufbeleg auf. Dieser wird für Garantieansprüche benötigt.

Für Anrufe bei einem unserer Call-Center werden die üblichen Inlandsgesprächsgebühren (einschließlich Steuern) berechnet, sofern es sich nicht um eine gebührenfreie Telefonnummer handelt

Land	Telefonnummer	ı
Argentinien	800-333-7427	c
Australien	1-300 650 050	c
Bangalur	080-57505555	c
Belgien	02-7451611	c
Brasilien	4001-0444	C
Chile	123-0020-0656	c
China	4008100000	C
Deutschland	0180 534 2020	C
Dänemark	33 31 28 28	C
Finnland	09-299 2000	C
Frankreich	0 825 383 383	C
Griechenland	801-11-810-810	C
	210-89 91 919 (mit dem Mobiltelefon)	
Hongkong	8203 8863	C
Indien	39011111 (STD-Code hinzufügen,	C
	wenn die Anwahl über eine	
	GSM-Verbindung erfolgt)	
Indonesien	021-2701388	(
Irland	1850 545 888	(
Italien	06 48895206	C
Kanada	1-866-766-9374	(
Kolumbien	18009122135	C
Kroatien	062 000 000	(
Malaysia	03-78809800	(
Mexiko	001-95-888-821-8408	C

F-Mail-Adresse

questions.AR@support.sonyericsson.com questions.AU@support.sonyericsson.com question.IN@support.sonyericsson.com questions.BE@support.sonyericsson.com questions.BR@support.sonyericsson.com questions.CL@support.sonyericsson.com questions.CL@support.sonyericsson.com questions.DE@support.sonyericsson.com questions.DK@support.sonyericsson.com questions.Fl@support.sonyericsson.com questions.FR@support.sonyericsson.com questions.GR@support.sonyericsson.com questions.GR@support.sonyericsson.com questions.GR@support.sonyericsson.com questions.GR@support.sonyericsson.com

questions.HK@support.sonyericsson.com questions.IN@support.sonyericsson.com

questions.ID@support.sonyericsson.com questions.IE@support.sonyericsson.com questions.IT@support.sonyericsson.com questions.CA@support.sonyericsson.com questions.CO@support.sonyericsson.com questions.HR@support.sonyericsson.com questions.MY@support.sonyericsson.com questions.MX@support.sonyericsson.com

 Mumbai
 022-56995555

 Neuseeland
 0800-100150

 Niederlande
 0900 899 8318

 Norwegen
 815 00 840

 Österreich
 0810 200245

 Philippinen
 02-6351860

Polen 0 (Vorwahl) 22 6916200

Portugal 808 204 466 Rumänien (+4021) 401 0401 Russland 095 7870986 Schweden 013-24 45 00 Schweiz U848 854 U4U Singapur 67440733 Slowakei 02-5443 6443 902 180 576 Spanien Südafrika 0861 632222 Taiwan 02-25625511 Thailand 02-2483030 Tschechien 844 550 055 Türkei 0212 47 37 777 Ungarn 01 437 7300 LISA 1-866-766-9374 Venezuela 0-800-100-2250

Vereiniate Arabische

Emirate 43 919880

Vereinigtes Königreich 08705 23 7237

Zentralafrika +27 112589023

questions.IN@support.sonvericsson.com questions N7@support sonveriosson com questions NI @support sonvericsson.com questions NO@support sonveriosson com questions.AT@support.sonvericsson.com questions PH@support sonvericsson.com questions.PL@support.sonvericsson.com questions.PT@support.sonvericsson.com questions RO@support sonveriosson.com questions.RU@support.sonvericsson.com questions SE@support.sonvericsson.com questions CH@support sonveriosson.com questions.SG@support.sonvericsson.com questions.SK@support.sonvericsson.com questions FS@support sonveriosson.com questions.ZA@support.sonvericsson.com questions.TW@support.sonvericsson.com questions.TH@support.sonvericsson.com questions.CZ@support.sonvericsson.com questions.TR@support.sonvericsson.com questions.HU@support.sonvericsson.com questions.US@support.sonvericsson.com questions.VE@support.sonvericsson.com

questions.AE@support.sonyericsson.com questions.GB@support.sonyericsson.com questions.CE@support.sonyericsson.com

Richtlinian für den sicheren und effizienten Finsatz

Lesan Sie diese Informationen sorafältig, bevor Sie Ihr Mobiltelefon verwenden




Dioco Pichtlinian dianon Ihrar Sicherheit Reachten Sie sie sorafältig. Wenn das Produkt nach Maßgabe der nachstehenden Umstände falsch behandelt wurde oder nicht richtig zu funktionieren scheint Jassen Sie es von einem zugelassenen. Servicepartner untersuchen, bevor Sie es laden oder henutzen. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen und es hesteht die Möglichkeit von Gesundheitsschäden

Empfehlungen zum sicheren Einsatz des Produkts (Mobiltelefon, Akku, Ladegerät und anderes Zubehör)

- Behandeln Sie das Gerät sorgfältig und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- Warnung: Explosionsgefahr in offenem Feuer
- Halten Sie das Gerät trocken
- Setzen Sie das Gerät keinen extrem niedrigen oder hohen Temperaturen. aus. Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über +60° C aus



- Setzen Sie das Produkt weder offenen
- Flammen noch Tabakolut aus. Lassen Sie das Gerät nicht fallen
- und werfen oder biegen Sie es nicht Remalen Sie das Gerät nicht
- Versuchen Sie nicht das Produkt auseinander zu bauen oder zu modifizieren. Nur von Sony Ericsson autorisierte Personen dürfen Wartungsarbeiten durchführen
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Geräten, ohne zuvor eine Erlaubnis eingeholt zu haben.

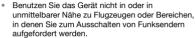

- Benutzen Sie das Gerät nicht in Umgebungen. mit potenziell explosiver Atmosphäre.
- Platzieren hzw montieren Sie das Garät und drahtlos arheitendes Zuhehör nicht in dem Bereich in dem sich ein Airbag gegebenenfalls antfaltat



KINDER

LASSEN SIE DAS GERÄT NICHT IN DIE BEICHWEITE VON KINDERN GELANGEN LASSEN SIE KINDER NICHT MIT DEM MORII TELEFON ODER DESSEN ZUREHÖR SPIELEN SIE KÖNNTEN SICH ODER ANDERE VERLETZEN ODER VERSEHENTLICH DAS MOBILTELEFON ODER ZUBEHÖRKOMPONENTEN BESCHÄDIGEN AM MORII TELEFON LIND AN ZUBEHÖRKOMPONENTEN KÖNNEN SICH KI FINTEII E REFINDEN, DIE ARGELÖST LIND VERSCHILICKT WERDEN LIND SO ZU ERSTICKLINGEN FÜHREN KÖNNEN



Netzteil (Ladegerät)

Schließen Sie das Netzteil ausschließlich an Stromquellen an, die den Angaben auf dem Produkt entsprechen. Platzieren Sie das Kabel so. dass es nicht beschädigt werden kann und keinem Zug ausgesetzt wird. Um einen Stromschlag zu vermeiden, trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie es reinigen. Das Netzteil darf nicht im Freien oder in einer feuchten Umgebung eingesetzt werden. Nehmen Sie keine Änderungen am Netzkahel oder Netzkahelstecker von Passt der Stecker nicht in die Steckdose, müssen Sie von einem Elektriker eine passende Steckdose installieren lassen

This is the Internet version of the user's quide. © Print only for private use.

Verwenden Sie ausschließlich Ladegeräte von Sony Ericsson, die für dieses Mobiltelefon entwickelt wurden. Andere Ladegeräte bieten unter Umständen nicht dieselben Sicherheitsund Leistungsstandards.

Δkkıı

Sie sollten den Akku vollständig laden, bevor Sie das Mobiltelefon erstmals verwenden. Ein neuer Akku bzw. ein solcher, der über längere Zeit nicht eingesetzt wurde, kann in den ersten Ladezyklen eine geringere Kapazität aufweisen. Das Aufladen des Akkus sollte bei Temperaturen zwischen +5° C und +45° C erfolgen.

Verwenden Sie ausschließlich Akkus von Sony Ericsson, die für dieses Mobiltelefon entwickelt wurden. Die Verwendung anderer Akkus und Ladegeräte kann gefährlich sein. Die Gesprächs- und Standbyzeiten sind von verschiedenen Bedingungen bei der Benutzung des Mobiltelefons abhängig, z. B. Feldstärke. Betriebstemperatur, Nutzungsmuster, aktivierte Funktionen, Sprach- oder Datenübertragungen usw. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie den Akku austauschen Nehmen Sie den Akku nicht in den Mund. Die Elektrolyte im Akku sind beim Verschlucken giftig. Achten Sie darauf, dass die Metallkontakte am Akku keine anderen Metallobiekte berühren. Dies kann zu einem Kurzschluss und damit zu einer Beschädigung des Akkus führen. Verwenden Sie den Akku ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.

Medizinische Geräte

Mobiltelefone können die Funktion von Herzschrittmachern und anderen implantierten Geräten beeinträchtigen. Tragen Sie das Mobiltelefon nicht über dem Schrittmacher, also beispielsweise nicht in der Brusttasche. Wenn Sie das Mobiltelefon benutzen, halten Sie es an das Ohr, das sich auf der dem Herzschrittmacher gegenüberliegenden Seite befindet. Wird ein Mindestabstand von 15 cm zwischen Telefon und Schrittmacher eingehalten, ist das Risiko einer Störung gering. Haben Sie Grund zu der Annahme, dass Störungen auftreten, schalten Sie Ihr Telefon sofort aus. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Kardiologen um Rat. Informationen zu anderen medizinischen Geräten erhalten Sie vom jeweiligen Hersteller bzw. von Ihrem Arzt.

Auto fahren

Prüfen Sie, ob die lokalen Gesetze und Richtlinien die Benutzung des Mobiltelefons beim Führen eines Kraftfahrzeugs beschränken oder den Gebrauch einer Freisprecheinrichtung vorschreiben. Wir empfehlen die ausschließliche Verwendung der Freisprecheinrichtungen von Sony Ericsson, die für dieses Produkt entwickelt wurden.

Beachten Sie, dass einige Kfz-Hersteller die Verwendung von Mobiltelefonen in ihren Fahrzeugen untersagen, wenn keine Freisprecheinrichtung mit externer Antenne eingesetzt wird, um Interferenzen mit der Fahrzeugelektronik zu vermeiden.

Konzentrieren Sie sich immer auf das Fahren. Verlassen Sie die Straße und stellen Sie das Kraftfahrzeug ab, wenn die Straßenbedingungen dies erforderlich machen

Notrufe

Mobiltelefone arbeiten mit Funksignalen. Deshalb kann nicht unter allen Bedingungen eine Verbindung hergestellt werden. Sie sollten sich daher nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon verlassen, wenn ein wichtiges Telefonat (beispielsweise ein Rettungsnotruf) notwendig werden könnte.

Notrufe sind eventuell nicht in allen Gebieten und Mobilfunknetzen oder auch dann nicht möglich, wenn bestimmte Dienste und/oder Leistungs-merkmale verwendet werden. Informieren Sie sich biertiber hei Ihrem Dienstanbieter

Antenne

Dieses Telefon enthält eine Antenne. Die Verwendung einer nicht von Sony Ericsson für dieses Telefonmodell vertriebenen Antenne kann das Mobiltelefon beschädigen, die Leistung beeinträchtigen und SAR-Emissionen generieren, die die Granzwerte überschreiten (siehe unten).

Effizienter Finsatz

Halten Sie das Mobiltelefon wie jedes andere Telefon. Decken Sie die Oberseite des Telefons während der Benutzung nicht ab, da dies die Verbindungsqualität beeinträchtigt, zu einem erhöhten Stromverbrauch und deshalb zu einer Verkürzung der Gesprächs- und Standby-Zeiten frihrt

Funkfrequenzemissionen

Das Mobiltelefon ist ein Radiosender und empfänger mit geringer Leistung. Ist es eingeschaltet, empfängt und sendet es in unregelmäßigen Abständen Funkfrequenzwellen (Radiowellen).

Regierungen haben weltweit die umfassenden internationalen Sicherheitsrichtlinien übernommen, die von wissenschaftlichen Organisationen wie ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) und IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.) auf Grundlage der regelmäßigen und gründlichen Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt wurden. Diese Richtlinien beschreiben den zulässigen Umfang der Funkfrequenzemissionen, denen die Bevölkerung ausgesetzt werden darf.

Die Grenzwerte schließen eine Sicherheitsmarge ein, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten und Messvariationen zu berücksichtigen.

SAR (Specific Absorption Rate) ist die Maßeinheit für die Menge von Funkfrequenzemissionen, denen ein Körper bei der Benutzung eines Mobiltelefons ausgesetzt ist. Der SAR-Wert bezeichnet die höchste, im Laborversuch ermittelte Energiestufe. Im normalen Betrieb liegt der SAR-Wert des Mobiltelefons häufig deutlich unter dem so ermittelten Wert. Der Grund besteht darin, dass bei der Entwicklung des Mobiltelefons darauf geachtet wurde, das Netz mit jeweils geringstmöglichem Energieaufwand zu erreichen.

Das I Interschreiten der in den Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen festgelegten Grenzwerte durch den SAR-Wert bedeutet keine Einschränkung der Sicherheit. Obwohl bei verschiedenen Mobiltelefonen Unterschiede bei den SAR-Werten auftreten können, werden alle Mobiltelefonmodelle von Sony Ericsson so entwickelt, dass die Grenzwerte für Funkfrequenzemissionen eingehalten werden Telefone müssen vor der Vermarktung in den USA nach FCC getestet und zertifiziert werden. um sicherzustellen, dass die staatlicherseits übernommenen Grenzwerte für Emissionen nicht überschritten werden. Die Tests werden an Positionen und Orten (also am Ohr oder am Körper) durchgeführt, die in den ECC-Bichtlinien für das betreffende Modell voraeschrieben sind. Dieses Telefon wurde beim Betrieb am Körper getestet und entspricht den FCC-Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen, wenn es in einer Entfernung von mindestens 15 mm zwischen Gerät und Körper ohne Metallkomponenten in unmittelbarer Nähe oder mit einem Originalzubehör von Sony Ericsson für den Betrieb am Körper eingesetzt wird. Die Verwendung anderen Zubehörs kann zu einer Verletzung der FCC-Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen führen.

Zum Lieferumfang dieses Mobiltelefons gehört ein spezielles Merkblatt mit SAR-Informationen. Diese und weitere Informationen zu Funkfrequenzemissionen und SAR finden Sie unter: www.SonvFriesson.com

Nutzungshilfen/Spezielle Anforderungen

In den USA vertriebene Sony Ericsson-Mobiltelefone können Sie mit Ihrem TTY-Terminal benutzen (unter Verwendung geeigneten Zubehörs). Informationen zu Nutzungshilfen für Individuen mit speziellen Anforderungen erhalten Sie vom Sony Ericsson Special Needs Center unter +1 877 878 1996 (TTY) oder +1 877 207 2056 (Sprache). Besuchen Sie ggf. die Website des Sony Ericsson Special Needs Centers unter www.SonyEricsson-snc.com.

Entsorgung alter Elektrogeräte

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Vernackung weist darauf hin dass es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Geben Sie es stattdessen an einer Sammelstelle für Elektrogeräte ab. die das Produkt dem Recycling zuführt. Durch eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts vermeiden Sie potenzielle Umwelt- und Gesundheitsschäden, die aus unsachgemäßer Entsorgung dieses Produkts erwachsen können. Das Recycling von Stoffen schont zudem die natürlichen Ressourcen, Ausführlichere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von der zuständigen Stelle Ihrer Gemeinde, vom Abfallentsorgungsunternehmen oder von dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben

Entsorgung des Akkus

Beachten Sie die regionalen Richtlinien zur Entsorgung von Akkus oder setzen Sie sich mit dem regionalen Sony Ericsson Call Center in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten



Der Akku darf nicht in den normalen Hausmüll gelangen. Nutzen Sie möglichst eine Einrichtung zur Entsorgung von Akkus.

Endbenutzer-Lizenzvertrag

Dieses Mobilfunkgerät ("Gerät") enthält Software, die Eigentum von Sony Ericsson Mobile Communications AB ("Sony Ericsson") und Tochtergesellschaften ("Sony Ericsson") sowie Lieferanten und Lizenzgebern ist ("Software"). Sony Ericsson gewährt Ihnen als Benutzer des Geräts eine nicht exklusive und nicht übertragbare Lizenz zur ausschließlichen Nutzung der Software mit dem Gerät, in dem sie installiert ist. Keine der Aussagen in diesem Text darf als Verkauf der Software an einen Benutzer des Geräts interpretiert werden.

Sie dürfen die Software und deren Komponenten nicht reproduzieren, modifizieren, vertreiben, Methoden des Reverse Engineering unterziehen, dekompilieren oder anderweitig ändern bzw. verwenden, um Kenntnis des Quellcodes zu erlangen. Um Missverständnisse zu vermeiden: Sie dürfen jederzeit alle Recht und Pflichten hinsichtlich der Nutzung der Software an Dritte übertragen, jedoch nur in Verbindung mit dem Gerät, mit dem Sie die Software erhalten haben und sofern sich der jeweilige Dritte zur Einhaltung dieser Regeln verpflichtet.

Die Lizenzdauer entspricht der Lebensdauer dieses Geräts Sie können diesen Lizenzvertrag beenden indem Sie alle Rechte an dem Gerät in dem Sie die Software erhalten haben, schriftlich einem Dritten übertragen Wenn Sie die in diesem Lizenzvertrag beschriebenen Bedingungen verletzen, hat dies die sofortige Beendigung des Lizenzvertrags zur Folge Sony Fricsson sowie die Lieferanten und Lizenzgeber sind die alleinigen und exklusiven Eigentümer der Software und behalten alle Rechte. Titel und Ansprüche an und aus der Software Sony Friesson und - soweit die Software Materialien oder Code Dritter enthält - Dritte sind als Dritthegünstigte aus diesem Vertrag berechtigt Gültigkeit, Auslegung und Durchsetzung dieser Lizenz erfolgt nach Maßgabe schwedischen Rechts, Das Vorstehende gilt in dem Umfang, der nach anzuwendenden Verbraucherschutzgesetzen zulässig ist

Garantiebedingungen

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden (Sony Ericsson), gewährt diese eingeschränkte Garantie für das Mobiltelefon und das mit dem Mobiltelefon gelieferte Originalzubehör (insgesamt das "Produkt"). Wenn Sie für Ihr Produkt eine Garantieleistung in Anspruch nehmen müssen, bringen Sie es zu dem Händler, von dem Sie es erworben haben. Weitere Informationen erhalten Sie beim örtlichen Sony Ericsson Call Center (gegebenenfalls werden die national üblichen Gebühren fällig) oder unter der Adresse www.SonyEricsson.com.

Garantie

Nach Maßgabe dieser Bedingungen garantiert Sony Ericsson, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Kaufs und ein (1) Jahr danach frei von Design-, Material- und Fertigungsfehlern ist.

Garantiefälle

Wenn dieses Produkt in der Garantiezeit bei sachgemäßem Gebrauch und Service Design-, Material- oder Fertigungsfehler aufweist, wird ein Vertragshändler oder ein Servicepartner von Sony Ericsson in dem Land/der Region*, in dem bzw. der Sie das Produkt erworben haben, das Produkt unter Berücksichtigung der nachstehenden Bedingungen nach eigenem Ermessen entweder reparieren oder ersetzen.

Sony Ericsson und die Servicepartner behalten sich das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung zu stellen, wenn das Produkt nach Maßgabe der Bedingungen unten keinen Garantiefall darstellt

Rei Renaratur und Austausch dieses Sony Ericsson-Produkts können Ihre persönlichen Daten sowie heruntergeladene Dateien und andere Daten verloren gehen Derzeit ist Sony Ericsson aufgrund anzuwendender Gesetze, anderer Richtlinien oder technischer Reschränkungen möglicherweise nicht in der Lage, alle heruntergeladenen Dateien zu sichern, Sony Fricsson übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenverluste iedweder Art und leistet keinerlei Schadensersatz für solche Datenverluste. Sie sollten immer Sicherungskopien aller in einem Sony Ericsson-Produkt gespeicherten Daten (heruntergeladene Dateien, Kalendereinträge und Kontakte) erstellen, bevor Sie das Sony Ericsson-Produkt für eine Reparatur oder einen Austausch einreichen

Bedingungen

1 Diese Garantie gilt nur, wenn der vom autorisierten Sony Ericsson Händler für den Käufer ausgestellte Kaufbeleg mit Seriennummer** und Kaufdatum zusammen mit dem zu reparierenden bzw. zu ersetzenden Produkt vorgelegt wird. Sony Ericsson behält sich das Recht vor, Garantieleistungen zu verweigern, wenn diese Informationen nach dem Kauf des Produkts entfernt oder geändert wurden.

- 2 Wenn Sony Ericsson das Produkt repariert oder Ersatz leistet, dann gilt der Garantieanspruch für das reparierte bzw. ersetzte Produkt in der verbleibenden Zeit der ursprünglichen Garantiezeit bzw. für neunzig (90) Tage ab dem Reparaturdatum, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Die Reparatur- bzw. Ersatzansprüche können mit funktional gleichwertigen, instand gesetzten Geräten erfüllt werden. Ersetzte Bauteile oder Komponenten werden Eigentum von Sony Ericsson.
- 3 Diese Garantie gilt nicht für Fehler am Gerät die entstanden sind durch normalen Verschleiß falsche Benutzung oder Missbrauch, einschließlich aber nicht beschränkt auf zweckfremde Verwendung des Geräts sowie Nichtbeachtung der Anweisungen von Sony Fricsson bezüglich Einsatz und Wartung. Diese Garantie gilt auch nicht für Fehler am Gerät aufgrund von Unfällen bzw. Veränderungen und Annassungen der Hardware und Software, höherer Gewalt und Schäden durch Kontakt mit Flüssigkeiten. Ein Akku kann hunderte Male ge- und entladen werden. Trotzdem findet ein gewisser Verschleiß statt. Dabei handelt es sich nicht um einen Defekt. Wenn die Gesprächs- oder Standby-Zeiten deutlich kürzer werden, sollten Sie den Akku austauschen. Sony Ericsson empfiehlt die ausschließliche Verwendung von Akkus und Ladegeräten, die von Sonv Ericsson zugelassen wurden

Helligkeit und Farben des Bildschirms können auf unterschiedlichen Telefonen geringfügig voneinander abweichen. Auf dem Bildschirm können sich winzige helle oder dunkle Punkte befinden. Diese Punkte werden als schadhafte Pixel bezeichnet. Es handelt sich um einzelne Punkte mit Fehlfunktion, die nicht richtig angesteuert werden können. Zwei schadhafte Pixel gelten als akzeptabel.

- Bei unterschiedlichen Telefonen können auch kleinere Abweichungen bei Fotos auftreten. Dies ist ganz normal und gilt nicht als Defekt des Kameramoduls.
- 4 Da das Mobilfunknetz, in dem dieses Produkt betrieben wird, von einem von Sony Ericsson unabhängigen Anbieter bereitgestellt wird, ist Sony Ericsson nicht für Betrieb, Verfügbarkeit, Flächendeckung, Dienstleistungen und Reichweite des betreffenden Systems verantwortlich.
- 5 Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch Installationen, Modifikationen, Reparaturen oder Öffnung des Produkts durch nicht von Sony Ericsson autorisierte Personen verursacht werden
- 6 Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch den Einsatz von Zubehör oder Peripheriegeräten verursacht wurden, bei denen es sich nicht um Sony Ericsson-Originalzubehör handelt, das für dieses Produkt entwickelt wurde.
- 7 Die Beschädigung der auf dem Gerät angebrachten
 Siegel führt zum Erlöschen der Garantie.
- 8 ES GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN GARANTIEN. EGAL OR SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH ALISSER DIESER GEDRI ICKTEN VERSION DER FINGESCHRÄNKTEN GARANTIE SÄMTLICHE IMPLIZITEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH -OHNE DARAUE BESCHRÄNKT ZU SEIN -GARANTIEN DER HANDEI SÜBLICHKEIT. UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, GELTEN NUR FÜR DIE DAUER DIESER FINGESCHRÄNKTEN GARANTIE SONY ERICSSON UND DIE LIZENZGEBER SIND. SOWEIT FIN HAFTUNGSAUSSCHLUSS GESETZLICH ZULÄSSIG IST. IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN GLEICH WELCHER ART. EINSCHLIESSLICH - OHNE DARAUF BESCHRÄNKT ZU SEIN – ENTGANGENE GEWINNE LIND WIRTSCHAFTLICHE NACHTEILE

In einigen Ländern/Staaten ist der Ausschluss bzw. die Beschränkung von mittelbaren oder Folgeschäden bzw. die Beschränkung der Dauer impliziter Garantien nicht zulässig. In diesem Fall gelten die vorstehenden Beschränkungen und Ausschlüsse nicht für Sie

Die Garantie beschränkt weder die gesetzlichen Verbraucherrechte noch die Rechte des Verbrauchers gegen den Händler, die sich aus dem Kaufvertrag ergeben.

* FUROPÄISCHE LINION (FU)

Haben Sie das Produkt in der El Lerworben, können Sie die oben beschriebenen Garantiearbeiten im Garantiezeitraum in iedem EU-Land in Anspruch nehmen, in dem das identische Produkt von einem Sony Ericsson Vertragshändler vertrieben wird. Erfragen Sie beim Sonv Ericsson Call Center. oh dieses Produkt in dem ELI-Land vertriehen wird in dem Sie sich hefinden. Beachten Sie, dass bestimmte Wartungsarbeiten nur in dem Land des ursprünglichen Erwerbs vorgenommen werden können, da sich interne oder externe Komponenten bei den verschiedenen Modellen unterscheiden können, die in unterschiedlichen EU-Ländern vertrieben werden. Unter Umständen ist es nicht möglich, Produkte mit gesperrter SIM-Karte zu reparieren.

** In einigen Ländern/Regionen müssen gegebenenfalls weitere Daten zur Verfügung gestellt werden. Ist das der Fall, befinden sich entsprechende Hinweise auf dem Kaufbelea.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

S-221 88 Lund Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAF-1052051-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Lund. November 2005

€ 0682

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Die Anforderungen der Richtlinie für Funk- und Fernmeldegeräte (99/5/EG) werden erfüllt.

106 Wichtige Informationen

Index

Α	Anwendungen71
Abspiellisten63	Aufgaben84-85
Akku	Automatische Wahlwiederholung 25
Benutzung und Pflege 101	-
einlegen und laden6	В
Alarm 83	Begrüßungsbildschirm 56, 91
Anklopf-Funktion34	Bilder55–57
Annahme per Sprachbefehl 32	bearbeiten69
Anrufbeantwortungsdienst 30	Bildschirmschoner56
Anrufdauer 37	Bildgrößen54
Anrufe	Bildschirmhelligkeit9
annehmen36	Bildschirmschoner56
annehmen und abweisen25	Bildschirm, Lichtsensor9
aufnehmen69	Bluetooth™ Nahbereichsfunktechnik 76
beschränken36	
halten34	C
international25	Code-Memo 87
Notizen erfassen38	_
Notruf26	D
tätigen und annehmen 10, 25	Datei-Manager22
unbeantwortet	Datum 88
verwalten, zwei Anrufe	Declaration of conformity 106
Anrufen, Nummern in Nachrichten 41	Designs70
•	Direkteingabe
Anruferspezifische Ruftöne	eingeben, Buchstaben20
Anrufliste	Disc2Phone
Anrufumleitung33	installieren59

E	Н	
Effekte, Kamera 55	Herunterladen, Dateien	73
Eigene Nummern36	Hilfetexte im Telefon	16
Eingeben, Buchstaben	Hintergrund	56
Direkteingabe20		
Wörterbuch-Eingabehilfe21	1	
Einstellungen	IM-Dienst Siehe Meine Freunde	
E-Mail 47	Infrarotport	80
Internet 72	Internet	
Java™ 74	Cookies und Kennwörter	74
Ein-/Ausschalten	Einstellungen	72
Bluetooth77	Lesezeichen	73
Infrarotport 80	Sicherheit und Zertifikate	74
Ruftöne66		
SIM-Kartensperre89	K	
Telefonsperre90	Kalender83	3–84
E-Mail47–51	Kontakte	
Endbenutzer-Lizenzvertrag	Gruppen	38
Enaberratzer Elzerizvertrag	hinzufügen, Telefonkontakte	27
F	Standardkontakte	26
Fernbedienung 79	synchronisieren	75
Feste Nummernwahl 37	Kurzwahl	30
Fotoleuchte54		
Freigeben, SIM-Karte 89	L	
Freisprecheinrichtung	Lange Nachrichten	42
. respication and the second s	Lautstärke	
G	einstellen, Rufton	66
Garantie 104	Lautstärke, Hörmuschel	26
Gruppen	Leuchte	86

M	PIN
Meine Freunde51	ändern89
Memory Stick Duo™	freigeben8
formatieren24	PlayNow [™] 65
Menüs12	Profile 88
Mikrofon 26	PUK 8, 89
MMS-Nachrichten 43-45	
MMS-Nachrichten Siehe MMS 43	R
MusicDJ™67	Rechner 86
Musik	Ruftöne 66
übertragen60	
	S
N	Schalter Siehe Tasten16
Nachrichten	Schnellzugriff19
E-Mail47	Schreibsprachen
Gebietsmitteilungen und Zell-	Selbstporträt57
Informationen52	Senden
MMS 43	Bilder 56, 57
SMS39	Designs70
Sprache 46	Melodien und Ruftöne 67
Zustellungsstatus43	Notizen 86
Navigation, Menüs16	Termine und Aufgaben 84
Netze	Visitenkarten39
Notizblock38	Setup-Assistent9
Notizen 85–86	Sicherheitsrichtlinien 100
Notrufnummern Siehe Notrufe 26	SIM-Karte
	Kontaktnummern27
P	kopieren, von und zu 28, 29
PhotoDJ™69	sperren und freigeben 89

SMS-Nachrichten39-43	U
Soundrekorder 69	Übertragen
Speicherstatus	Dateien81
SIM-Kontakte28	Fotos55
Telefonkontakte28	Musik60
Sperren	Unterdrücken der Nummer38
SIM-Karte 89	Updatedienst82
Spiele 70	USB-Treiber
Sprache	installieren81
Sprachnachrichten 30, 46	
Sprachsteuerung31–33	V Video Data
Sprachwahl31	VideoDJ™67
Stoppuhr 86	Videorekorder58
Streamdaten65	Visitenkarten
Symbole 19	Vorlagen42, 45
Synchronisieren75–76	W
_	WALKMAN™-Player59–65
T Table	WAP Siehe Internet72
Tasten	Wörterbuch-Eingabehilfe
Tastensperre	eingeben, Buchstaben21
Telefon	Wörter hinzufügen21
Sprache20 Telefon im Überblick12	
Zusammenbau 4	Z
Telefonkonferenzen	Zauberwort32
Termine	Zeit88
Textnachrichten Siehe SMS	Zoom
Timer	Kamera54
	Webseite73
Ton übertragen79	Zustellungsstatus43